コンピューターミシン 取扱説明書

CPS52シリーズ



brother

必ずお読みください

1 ぬう前の準備

ぬう前に必要な準備を説明します。

2 ぬい方の基本

基本のぬい方と上手にぬうコツなどを説明します。

お読みください

3 いろいろなぬい方

いろいろなぬい方とその使い方を 説明します。

4 付録

ミシンのお手入れ方法と困ったとき の対処方法などを紹介します。

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 取扱説明書はなくさないように大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

付属品を確認してください


箱をあけたら、まず以下の付属品が揃っているか確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

付属品

箱の中には以下のものが入っています。

■ 本体・ハードケース

ミシン本体です。ミシンを使用しないときは、ケースに入れて収納してください。

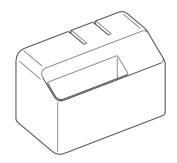

■ 取扱説明書

本書です。大切に保管してください。



■ かんたん操作ガイド

下糸の準備から上糸を通すまでの手順が確認できます。



■ 取扱説明 DVD

ミシンの基本的な使い方をDVDで紹介しています。



■ 保証書

ミシンを修理するときなどに必要です。大切に 保管してください。



補助テーブル内付属品

補助テーブルの中には、次のものが収納されています。



■ 糸こま押え

上糸をセットするときに使用します。糸こまの大きさによって大/中/小を使い分けます。糸こま押え(中)は、購入時にミシンの糸たて棒にセットされています。







■ ドライバー

ミシン針を交換するときなどに使用します。



■ はとめ穴パンチ

はとめ穴 (ひもなどを通すための丸い穴) をあける ときに使用します。



■ ミシンブラシ


釜などの細かい部分のほこりを取り除くときに 使用します。



各部の名前とはたらき

ここでは、ミシンの各部の名前とはたらきを説明します。ミシンを使用する前に、よく読んで名前を覚えておきましょう。

前面

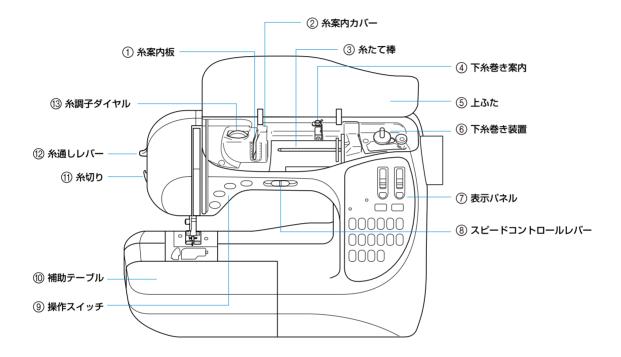

- ① 糸案内板/ ② 糸案内カバー上糸を通すときに糸をかけます。
- ③ 糸たて棒糸こまを差し込みます。
- ① 下糸巻き案内下糸をボビンに巻くときに糸をかけます。
- ⑤ 上ふたこのふたを開いて糸をセットします。
- ⑤ 下糸巻き装置下糸をボビンに巻くときに使用します。
- ⑦ 表示パネルぬい方を選択します。(→表紙 E)
- ⑧ スピードコントロールレバー ぬう速さを調節します。

⑨ 操作スイッチ

ミシンをスタートさせたり、自動で糸を切るときに 使用します。(→表紙 D)

⑩ 補助テーブル

この中に押えやボビンなどを収納します。袖口など の筒ものをぬうときは、ここを外します。


(11) 糸切り

ここに引っかけて糸を切ります。

- ② 糸通しレバー針に糸を通すときに使用します。
- ③ 糸調子ダイヤル

上糸調子を調節します。

針・押え部

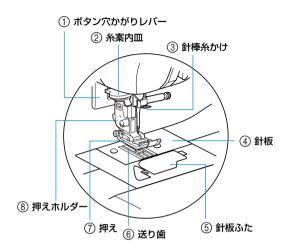

① ボタン穴かがりレバー

ボタン穴かがりやかんどめをするときに使用します。

② 糸案内皿

糸通し装置を使って針に糸を通すときに、ここに糸 を通します。

③ 針棒糸かけ

上糸をかけます。

4) 針板

まっすぐにぬうための目盛りが付いています。

(5) 針板ふた

ここを開けてボビンをセットします。

⑥送り歯

ぬう方向に布地を送ります。


(7)押え

布地を押さえます。5種類の押えが付属しているので、ぬい方に合った押えをセットします。

⑧押えホルダー

押えを取り付けます。

右側面・背面

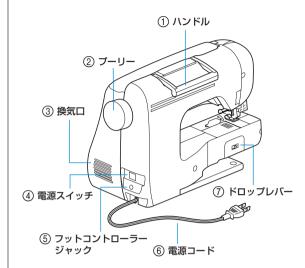

① ハンドル

ミシンを移動するときは、ここを持って持ち上げます。

②プーリー

ぬい目を 1 針ずつ送ったり、針を上げ下げするとき に手前に回します。

③ 換気口

モーターの換気用の穴です。ミシンを設置するときは、ここをふさがないようにしてください。

(4) 電源スイッチ

電源を入れるスイッチです。

⑤ フットコントローラージャック

ここに別売のフットコントローラーの接続ジャック を差し込みます。

⑥電源コード

家庭用電源コンセント(AC100V)に接続します。

⑦ ドロップレバー


送り歯を下げるときに使用します。

⇒お知らせ

表紙Bまたは表紙D・Eを開いた状態でページを めくっていくと、操作しながら各部の名前などが 確認できます。

操作スイッチ

ミシンの基本的な操作が手もとでできます。

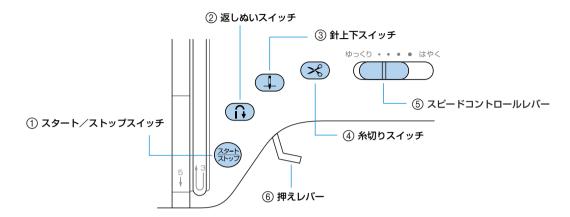

①スタート/ストップスイッチ ストップ

ミシンをスタートまたは停止します。スイッチを押している間は、ゆっくりとぬいます。停止すると、針は下がった (布地に刺さった)状態で止まります。詳細は「ミシンをスタートさせる」(→P.35)で説明します。 ミシンの状態によって、スイッチの色が緑・赤・オレンジに点灯します。

緑:ミシンがスタートできる状態、またはぬっているとき

赤:ミシンがスタートできない状態のとき

オレンジ:下糸巻き軸が右側になっているとき

②返しぬいスイッチ (1)

返しぬいまたは止めぬいをします。返しぬいの場合はスイッチを押している間、ぬった方向の逆にぬいます。止めぬいの場合は、同じ場所で3~5針分ぬってから止まります。詳細は「返しぬいをする」(\rightarrow P.36)で説明します。

③針上下スイッチ (土)

針の位置を上または下に切り替えます。続けて押すと、1針分ぬえます。

④ 糸切りスイッチ (%)

ぬい終わったときにこのスイッチを押すと、上糸と下糸が切れます。詳細は「糸を切る」(→P.38)で説明します。

- ⑤ スピードコントロールレバー
 - ミシンの進む速度を調節します。
- ⑥ 押えレバー

押えを上げ下げします。

! 注意




● 糸を切ったあとは、糸切り操作をくり返し行わないでください。針折れや糸がらみ、 故障の原因となります。

※ お願い

- 布地がない状態やミシンが動いているときは、糸切りスイッチを押さないでください。
- ナイロン糸など特殊な糸を切るときは、本体側面の糸切りを使用してください。詳細は、「糸を切る」(→P.38)で説明します。

表示パネル

前面右側の表示パネルには、ぬい方を選択するスイッチが付いています。

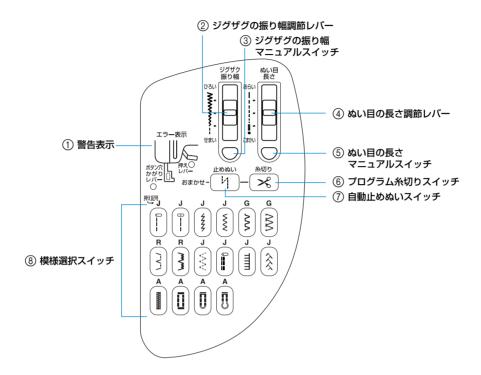

①警告表示

間違った操作をしたときなどにランプが赤く点滅して知らせます。詳細は「警告表示と電子音について」(→P.86)で説明します。

- ② ジグザグの振り幅調節レバー/ ③ ジグザグの振り幅マニュアルスイッチ 模様の幅や針の位置を調節します。ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから、調節レバーで変更します。
- ④ ぬい目の長さ調節レバー/ ⑤ ぬい目の長さマニュアルスイッチ ぬい目の長さを調節します。ぬい目の長さマニュアルスイッチを押してから、調節レバーで変更します。
- ⑥ プログラム糸切りスイッチ

ぬい終わりで自動的に糸を切るときに使用します。

(7) 自動止めぬいスイッチ

ぬい始めとぬい終わりで自動的にほつれ止めをするときに使用します。

⑧ 模様選択スイッチ

スイッチを押してぬいたい模様を選択します。16種類の模様があります。各スイッチの上には、使用する押えの記号(A・G・J・R)が示されています。詳細は「模様を選ぶ」(→ P.48)で説明します。

■糸こまネット


腰が強い糸をセットするときに使用します。



■押え(5種)

ぬい方に合った押えが用意されています。押えにはA・G・I・J・Rの記号が記されています。

□ ボタン穴かがり押え <A>

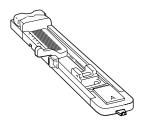

□ たち目かがり押え <G>



□ 片押え <I>



□ ジグザグ押え <J>



購入時は、押えホルダーに取り付けられています。

□ まつりぬい押え <R>



■ リッパー

ぬい目をほどいたり、ボタン穴を切り開くとき に使用します。



■ ボビン

下糸を巻いて使用します。本機専用のものが 4個付属しています。そのうちの1個は、購 入時に釜にセットされています。



■ ミシン針 (HA × 1)

4種類(計6本)の針が付属しています。糸の太さや布地によって使い分けます。 詳細は「針の種類と使い分け」(→P.25)で説明します。



黄 #11 (2本) 赤 #14 (2本) 緑 #16 (1本) ニット用・金 #11 (1本)

■ ネジ回し


針板を開閉するときに使用します。



はじめに

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 お使いになる前に「安全にお使いいただくために」(→P.6)をよくお読みの上、この取扱説明書をご 覧になり各機能の正しい使い方を十分にご理解の上、末永くご愛用ください。 また本書は、読み終わったあとも、いつでもご覧になれるところに保管してください。

製品の特長

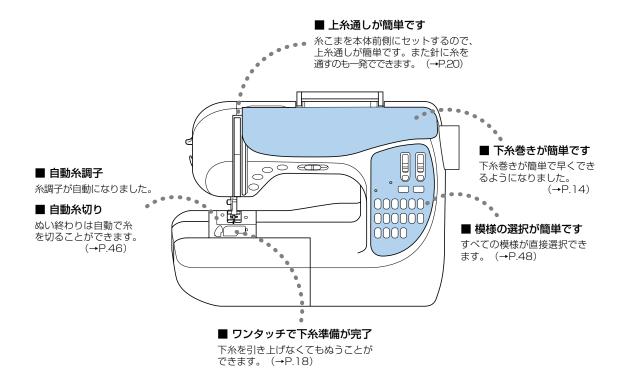

もくじ

	付属品を確認してくたさい	表紙 A
	付属品	表紙 A
	補助テーブル内付属品	表紙 A
	各部の名前とはたらき	表紙 B
	前面	表紙 B
	操作スイッチ	
	表示パネル	
	はじめに	2
	 製品の特長	
	安全にお使いいただくために	
	警告ラベルについて	10
1	ぬう前の準備	11
•		
	電源を入れましょう	
	電源に関する注意	
	電源を入れる	
	電源を切る	
	下糸をセットしましょう	
	ボビンに関する注意	
	下糸を巻く	
	下糸をセットする	
	上糸を通しましょう	20
	針に糸を通す	23
	腰が強い糸を使うとき	
	下糸を引き出してからぬうとき	24
	針を交換するには	25
	針に関する注意	25
	針の種類と使い分け	25
	正しい針の見分け方	26
	針を交換する	27
	押えを交換するには	28
	押えに関する注意	28
	押えを交換する	28
	押えホルダーを外すとき	29
2	ぬい方の基本	31
	ぬってみましょう	
	ミシンかけの手順	
	ミックかりの子順	
	10回をセットするミシンをスタートさせる	
	ミンフをベメートとせる 返しぬいをする	
	糸を切る	

	上手にぬうコツ	39
	糸調子を調節する	39
	ぬい目の長さと幅を調節する	40
	試しぬいをする	
	ぬう方向を変える	
	カーブをぬう	
	厚い布地をぬう 薄い布地をぬう	
	伸びる布地をぬう	
	ぬいしろの幅をそろえる	
	便利な機能	45
	自動で止めぬいをする	45
	自動で糸を切る	46
3	いろいろなぬい方	47
	ぬい方を選びましょう	
		48
	ぬい方一覧	49
	ぬいしろを始末する	50
	ジグザグ ﴿ ∕ 点線ジグザグ ﴿	50
	たち目かがり / 🗦	50
	地ぬいをする	51
	すそ上げをする	52
	ボタン穴をかがる	55
	ファスナーを付ける	59
	つき合わせ	
	片返し	60
	伸びる布地やゴムテープをぬう	63
	伸縮ぬい ៛	63
	ゴムテープ付け 🗧	63
	アップリケやパッチワーク(クレイジーキルト)をする	65
	アップリケ / 🖥	65
	パッチワーク(クレイジーキルト)	66
	ファゴティング 🧞	66
	丈夫にしたいところをぬう	67
	三重ぬい 🖁	67
	かんどめ	
	その他のぬい方	
	筒ものをぬう	
	フリーモーションキルトをする	69

付録		71
設定		72
模様設定	三一覧	72
針停止位	江置の変更	
お手入れ、		74
本体表面	前 の掃除	
注油に関		
/=/===	· C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
釜の掃除		
困ったと	±	
	 5ご相談	
上糸がこ	oa	76
布裏で糸	- やがからまる	77
糸調子な	ぶ合わない	79
布がミシ	ノンに入り込んでとれなくたった	80
こんなと		84
警告表示	こと電子音について	86
上ふたか	が外れたとき	86
アフター	-サービス	87
仕様		88
	ŧ	
索引		89
71(3)		
かりかい ノ・	ション	衣和 F

安全にお使いいただくために

本書および本機で使われている表示や絵文字は、本機を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。その表示や意味は次のとおりです。



● この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



■ この表示を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。



特定しない禁止事項



特定しない危険通告



分解してはいけません



感電の危険があります



水に濡らしてはいけません



火災の危険があります



特定しない義務行為



針の下に指を入れないでください



電源プラグを抜いてください

本製品を安全にお使いいただくために、以下のことがらを守ってください。



擎生



● 一般家庭用電源AC100Vの電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。





- 以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを 抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。
 - ミシンのそばを離れるとき
 - ミシンを使用したあと
 - ・ 運転中に停電したとき
 - ・ 接触不良、断線などで正常に動作しないとき
 - ・ 雷が鳴りはじめたとき





● 延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線は しないでください。火災・感電の原因となります。





●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。





●電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ず プラグの部分を持って抜いてください。電源コードを 引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因と なります。





●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめて、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。





● 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となります。





● 直射日光の当たるところや、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高いところでは使用しないでください。ミシンの使用温度は0~40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、ミシン本体や電源コードの被膜が溶けて火災・感電の原因となります。





● スプレー製品などをご使用の部屋では使用しないでください。スプレーへの引火によるやけどや火災の原因となります。





● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下などしてケガをする原因となります。





● ミシン本体の換気口をふさがないでください。換気口は、 必ず壁から30cm以上離してお使いください。また、換 気口やフットコントローラーに糸くずやほこりがたまら ないようにしてください。火災の原因となります。







● ミシン本体の上に花びんや水の入った容器を置くなどして、ミシン本体に水をこぼさないでください。万一、内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。







● 換気口や内部に異物を入れたり、ドライバーなどを差し込まないでください。高圧部に触れて感電のおそれがあります。万一、異物が入った場合は、使用をやめてお近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。





● ミシン本体の重さは約7.5kgあります。ミシン本体を持ち運びする際は急激、または不用意な動作をしないでください。腰や膝を痛める原因となります。





● ミシン本体は、必ずハンドルを持って持ち運びをしてください。他の部分を持つとこわれたりすべって落としたりして、ケガの原因となります。





● ミシン本体には取扱説明書に記載されている正規の部品を使用してください。他の部品を使用するとケガ・故障の原因となります。





● お客様ご自身での分解、修理および改造は行わないでください。火災・感電・ケガの原因となります。指定以外の内部の点検・調整・掃除・修理は、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご依頼ください。





● 取扱説明書に記載されている整備は、必ず電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。ケガ・感電の原 因となります。





● ミシン操作中は、針の動きに十分で注意ください。また、 針、プーリー、天びんなど、動いているすべての部品に 手を近づけないでください。ケガの原因となります。





● 縫製中、布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガ・針折れの原因となります。





● <u>針の下などに指を入れないでください。</u>ケガをするおそれがあります。





● 上糸、下糸等に関する操作については、取扱説明書の指示に従って正しく行ってください。取り扱いを誤りますと、縫製中、糸がらみ等が発生し、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。





● 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。





● 万一、ミシン本体を落としたり、破損したり、故障したりした場合は、ただちに使用をやめてお近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。







● 万一、煙が出ている、変な臭いがする、異常音がするなどの状態のときはすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233 にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対に行わないでください。





● ミシン本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、お子様の手の届かないところに保管するか廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息のおそれがあります。





● お子様の玩具として使用しないでください。お子様がご 使用になるときや、お子様の近くでご使用になるときは、 お子様がケガをしないよう十分ご注意ください。




お願い

- このミシンは日本国内向け、家庭用です。外国では使用できません。 This sewing machine can not be used in a foreign country as designed for Japan. 職業用としてご使用になった場合の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- 仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容を許可なく無断で複製することは禁じられておりますので、ご了承ください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の内容について、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

警告ラベルについて

ミシンには下記の警告ラベルが表示されています。 警告表示の注意事項を守って作業を行ってください。



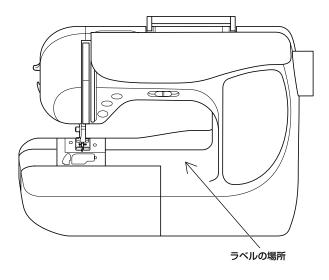

ぬう前の準備

ここでは、ぬう前に必要な準備を説明します。

電源を入れましょう	12
下糸をセットしましょう	14
上糸を通しましょう	20
針を交換するには	25
押えを交換するには	28

電源を入れましょう

ミシンの電源を入れます。

まず、電源について気をつけなければいけないことを説明します。

電源に関する注意



警告



● 一般家庭用電源 AC100V の電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。




● 以下のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。火災・ 感電・故障の原因となります。



- ミシンのそばを離れるとき
- ミシンを使用したあと
- ・ 運転中に停電したとき
- ・ 接触不良、断線などで正常に動作しないとき
- ・ 雷が鳴りはじめたとき







● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。




- ●電源プラグを抜くときはまず電源スイッチを切り、必ずプラグの部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードまたは電源プラグが破損したときはミシンの使用をやめて、お近くの販売店または「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にご連絡ください。
- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災の原因となります。


電源を入れる

1 本体右側面から電源コードを引き出します。

電源プラグを持って引っ張ってください。

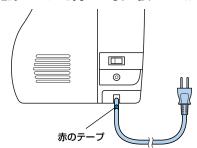

- 電源コードの端には、赤のテープが巻いてあります。この印が見えたら、電源コードをそれ以上引き出さないでください。
- ② 電源プラグを家庭用電源コンセント (AC100V) に差し込みます。



3 本体右側面の電源スイッチの右側(I側)を押します。



■ 電源が入り、手もとランプと表示パネルのランプが点灯します。

→お知らせ

● 電源が入ると針や送り歯が動く音がしますが、故 障ではありません。

電源を切る

ミシンを使い終わったら、電源を切ります。また、ミシンを移動するときは、必ず電源を切ってから移動 してください。

- 1 ミシンが止まっていることを確認します。
- 本体右側面の電源スイッチの左側(○側) を押します。



- ▶ 電源が切れ、ランプが消えます。
- 3 電源プラグをコンセントから抜きます。
 - 電源プラグを持って抜いてください。
- 4 電源コードを 1 ~ 5cm ほど引いてから 手を離します。
 - ▶ 電源コードが本体に収納されます。

お願い

- 電源コードをしまうときは、手で電源プラグを しっかりと持ち、コードを少し(1 ~ 5cmほど) 引っ張ってミシン本体の方へゆっくりと戻してく ださい。
- 運転中に停電が発生したときは、電源スイッチを 切ってから電源プラグを抜いてください。再度ミシンを動かす場合は、手順に従って正しく操作してください。

下糸をセットしましょう

下糸用の糸をボビンに巻いてから、ミシンにセットします。まず、ボビンに関して気をつけなければいけないことを説明します。

ボビンに関する注意

A


注意



● 必ず専用ボビンをで使用ください。他のボビンを使用すると、ケガ・故障の原因となります。


が お願い

● 付属のボビンは本機専用のものです。従来品を使用すると、正しく動作しません。必ず付属品、または**専用ボビン**をご使用ください。



下糸を巻く


下糸用の糸をボビンに巻きます。糸とボビンを用意してください。

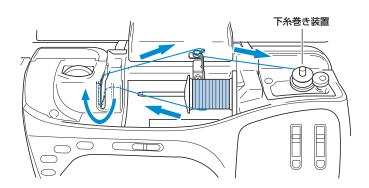

◇お知らせ

● 下糸を巻くときの糸を通す順番が、本体に点線で示されています。そちらもあわせて見てください。


- 1 電源を入れます。
 - ●「電源を入れる」(→P.13)を参照してください。
- 2 上ふたを上に開けます。




3 ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を 合わせて、ボビンを軸に差し込みます。



4 軸にセットしたボビンを右側に押します。




5 糸たて棒に差し込んである糸こま押えを 抜きます。

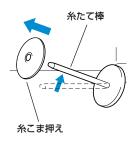


6 下糸用の糸こまを糸たて棒に差します。

糸こまを横にして、下側から手前に糸が 出る向きにして差します。




- 正しい向きにセットしないと、糸たて棒 に糸がからまることがあります。
- 弁こま押えを糸たて棒に差し込みます。


糸こま押えは少し丸みをおびている平らな面を左側にして、糸こまが糸たて棒の右端までいくように右いっぱいまで差し込みます。



● 糸こま押えは大/中/小の3種付属しています。糸こまの直径より大きい糸こま押えを使用してください。購入時は、糸たて棒に糸こま押え中がセットされています。



● 綾巻き (チーズ巻き) の糸こまを使用する ときは、糸こま押え小を使用し、糸こまか ら少し離してセットします。





- 0
- 糸こまの向きや糸こま押えが 正しくセットされていないと、 糸たて棒に糸がからまり、糸 切れや故障の原因となります。
- ◆ 糸こま押え大/中/小は糸こまの大きさに合わせてご使用ください。糸こまより小さい糸こま押えを使用すると、糸こまの切り欠きなどに糸が引っかかり、故障の原因となります。










8 糸こまを右手で押さえながら左手で糸を 引き出し、糸案内カバーの後ろ側から手 前に糸をかけます。

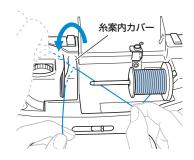

会別がある。
会別がある。
会別がある。
会別がある。
会別がある。
会別がある。
会別がある。
会別がある。




10 糸を右に引いて下糸巻き案内の凸部に向 こう側から糸をかけ、皿の間に左回りに 糸をかけます。



鎌 お願い

- 糸が皿の奥までしっかり入っていることを確認してください。奥までしっかり入っていないと、糸をきれいに巻くことができません。
- 11 下糸巻き案内にかけた糸を左手で押さえ、 引き出した糸を右手でボビンに時計回り に4~5回巻き付けます。



12 糸の端をボビン受け座のガイドミゾに引っかけて、右に引きます。




ガイドミゾ(カッター付)

▶ 糸が適切な長さで切れます。


! 注意



- 必ず前ページの方法で糸を 切ってください。ガイドミゾ のカッターで糸を切らずに下 糸を巻くと、糸量が少なく なったときにボビンに糸がか らまり、針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。
- 13 スピードコントロールレバーを右(はやく)に動かします。

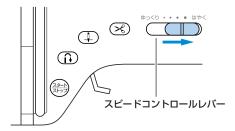


14 (スタート/ストップスイッチ) を 1 回押します。

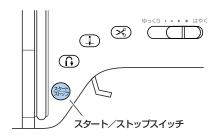


- ▶ ボビンが回転し、下糸巻きがスタートします。
- ▶ 巻き終わるとボビンの回転が止まります。
- 15 ② (スタート/ストップスイッチ)を 1 回押します。
 - ▶ ミシンがストップします。

16 巻き終わりの糸をはさみで切ります。



17 下糸巻き軸を左に戻し (①)、ボビンを軸 から外します (②)。

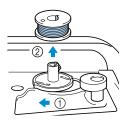

18 スピードコントロールレバーをもとに戻しておきます。

1 注意



● 下糸は正しく巻かれたものを ご使用ください。下糸の巻き 方が悪いと、針折れや糸調子 不良の原因となります。









→お知らせ

- 下糸を巻いたあとにミシンをスタートさせたり プーリーを回すと、「ガチャ」という音がすることがありますが、故障ではありません。
- 下糸巻き軸が右側に押された状態のときは、針は動きません。(縫製できません。)

下糸をセットする

下糸を巻いたボビンを釜にセットします。

1 注意



● 下糸は正しく巻かれたものを ご使用ください。下糸の巻き 方が悪いと、針折れや糸調子 不良の原因となります。










0


下糸をセットするときや交換するときは、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 一、スタート/ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。

お願い

● 付属のボビンは本機専用のものです。従来品を使用すると、正しく動作しません。必ず付属品、または**専用ボビン**をご使用ください。



1 針板ふたの右側にあるつまみを右に動か します。




▶ 針板ふたが開きます。

- 2 針板ふたを取り外します。
- 3 右手でボビンを持ち、左手で巻き終わり の糸を持ちます。



- ボビンを落とさないように注意してください。
- 4 糸が左巻きになるように、右手でボビンを釜に入れ、左手で巻き終わりの糸を図のようにしっかりツメに引っかけた後、ミゾにそって糸を軽く引っ張ります。

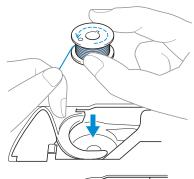




● 糸の方向に注意してください。

1 注意




■ ボビンは必ず指で押さえ、正 しい方向から糸が出るように セットしてください。万一、 ボビンを逆の方向にセットす ると、針折れや糸調子不良の 原因となります。

- 5 図のように、右手でボビンを軽く押さえながら、ミゾにそって糸を通します。(①、②)このとき、ボビンが左回りに軽く回ることを確認してください。そのあと、手前に引きカッターで糸を切ります。(③)
 - このとき、ボビンが左回りに軽く回ることを確認してください。

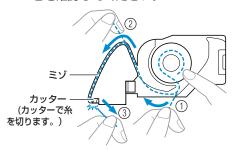


※ お願い

糸が確実に内釜の板バネの間に入っていることを確認してください。入っていない場合は、もう一度糸をかけ直してください。

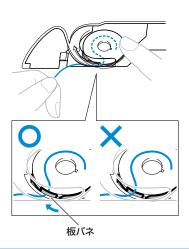

6 針板ふたをもとに戻します。

針板ふたの左下の部分を本体に差し込ん でから、右側を上から押します。



▶ 下糸のセットが完了します。


次に上糸を通します。「上糸を通しましょう」(→次ページ) に進みます。

→お知らせ

下糸は引き出さずに、このままぬい始めることができます。下糸を引き出してからぬう場合は、上糸を通してから「下糸を引き出してからぬうとき」(→P.24)を参照してください。

上糸を通しましょう

上糸用の糸をセットし、針に通します。

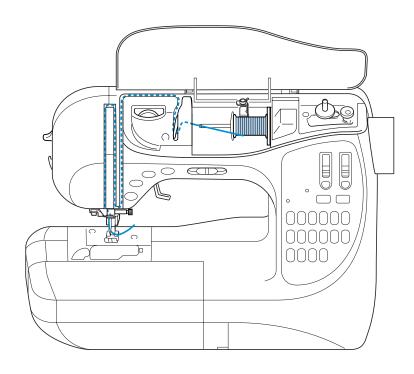

1 注意




● 上糸通しは指示に従って、正しく行ってください。糸が正しく 通されていない場合、糸がからんで針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

→お知らせ


● 上糸を通す順番が、本体に実線(一)で示されています。そちらもあわせて見てください。

- 1 電源を入れます。
 - ●「電源を入れる」(→P.13)を参照してください。
- **2** 押えレバーを上に上げます。

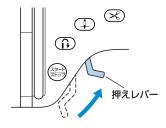


- ▶ 押えが上がります。
- ●押えが下がっていると、上糸を通すことができません。


3 (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上に上げます。

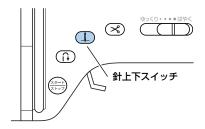


● 針が正しく上がっていないと、上糸を通す ことができません。プーリーを確認して、 プーリーのしるしが上側になっていない場 合は、針上下スイッチを押して針を上げて から、以降の操作をしてください。

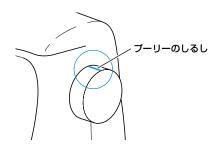

4 上ふたを上に開けます。




5 糸たて棒に差し込んである糸こま押えを 抜きます。

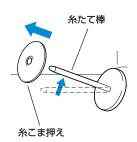


6 上糸用の糸こまを糸たて棒に差します。

糸こまを横にして、下側から手前に糸が 出る向きにして差します。




- 正しい向きにセットしないと、糸たて棒に糸がからまることがあります。
- 7 糸こま押えを糸たて棒に差し込みます。


糸こま押えは少し丸みをおびている平らな面を左側にして、糸こまが糸たて棒の右端までいくように右いっぱいまで差し込みます。



● 糸こま押えは大/中/小の3種付属しています。糸こまの直径より大きい糸こま押えを使用してください。購入時は、糸たて棒に糸こま押え中がセットされています。



● 綾巻き (チーズ巻き) の糸こまを使用する ときは、糸こま押え小を使用し、糸こまか ら少し離してセットします。



⚠ 注意



- 0
- ◆ 糸こまの向きや糸こま押えが 正しくセットされていないと、 糸たて棒に糸がからまり、糸 切れや故障の原因となります。
- ◆ 糸こま押え大/中/小は糸こまの大きさに合わせてご使用ください。糸こまより小さい糸こま押えを使用すると、糸こまの切り欠きなどに糸が引っかかり、針折れの原因となります。












8 糸こまを右手で押さえながら左手で糸を 引き出し、糸案内カバーの後ろから手前 に糸をかけます。

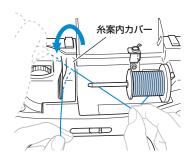

会別がおります。
会別がおります。

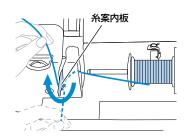

10 糸案内板に引っかけた糸を右手で押さえ、 ミゾにそって上→左→下→上→下の順に 糸を通します。

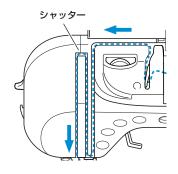


このとき押えが下がっていると図のシャッターが閉まった状態になるため、 上糸を通すことができません。必ず押え を上げてシャッターが開いている状態で 上糸を通してください。



1 針の根もとにある針棒糸かけに糸をかけます。

図のように、左手で糸を保持し、右手で糸かけを行うと糸がかけやすくなります。



このあと、糸通し装置を使って糸を針に通します。「針に糸を通す」(→次ページ) に進みます。


針に糸を通す

糸通し装置は 11 ~ 16 番のミシン針を使うときに 使用できます。針についての詳細は「針の種類と使 い分け」(→ P.25) で説明します。


1 針棒糸かけにかけた糸の端を左に引き、 糸ガイドのミゾに糸をかけます。

(1)

糸案内皿のすき間に手前から糸をしっか り奥まで入れます。(②)

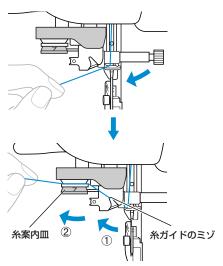

本体左側面の糸切りに糸を引っかけて切ります。

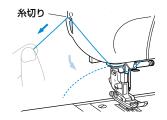

3 押えレバーを下に下げます。




押えが下がります。

4 本体左側面の糸通しレバーを「ガチャ」と 音がするまで下げます。



▶ 糸が針穴に通ります。

- 5 糸通しレバーをゆっくりと上に戻します。
- 6 通った糸の輪の部分をゆっくりと引き、 糸の端を引き出します。



7 押えレバーを上に上げ、糸の端を押えの間に通して後ろ側に 5cm ほど引き出します。



▶ 上糸のセットが完了します。

これで下糸と上糸の準備ができました。


※ お願い

● 針が正しく上に上がっていないと、糸通し装置で 糸を通すことができません。必ず針上下スイッチ で針を上に上げてから操作してください。

腰が強い糸を使うとき

ナイロン透明糸やメタリック糸などの腰が強い糸を 使用する場合は、付属の糸こまネットを糸こまに付 けてから糸たて棒にセットします。

ネットが長い場合は、糸こまの大きさに合わせて 折って使用します。

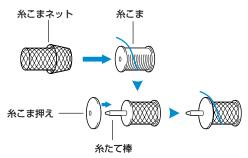


下糸を引き出してからぬうとき


ギャザーやフリーモーションキルトをぬう場合など、 あらかじめ下糸を引き出しておくときは、以下の操 作を行います。

- 1 ボビンを釜に入れます。
 - ●「下糸をセットする」(→P.18) の 1~ ⑤ を参照してください。
- 2 引き出した糸をミゾにそって通します。


このとき、カッターで糸を切らないでください。

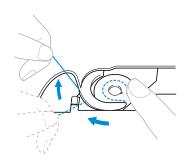


3 左手で上糸を軽く持ち、↓ (針上下スイッチ)を2回押します。

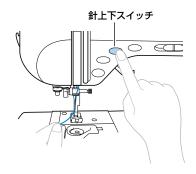

- ▶ 下糸が針穴から輪になって引き出されます。
- **4** 上糸をゆっくりと上に引きます。

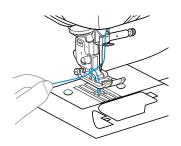


5 下糸を 10cmほど引き出し、上糸とそろ えて押えの下を通します。

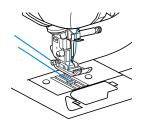

(6) 針板ふたをもとに戻します。

針板ふたの左下の部分を本体に差し込ん でから、右側を上から押します。



針を交換するには

ここでは、ミシン針について説明します。 まず、針について気をつけなければいけないことを説明します。

針に関する注意

針を取り扱うときの注意を説明します。以下の注意を守らないと、針が折れて飛び散るなど大変危険です。よく読んで必ず守ってください。



注意



● 針の交換は必ず電源スイッチを切って行ってください。万一、スタート/ストップスイッチが押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。



- 針は必ず家庭用ミシン針 (HA × 1) をご使用ください。その他の針を使用すると針折れや故障の原因となります。
- 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因となります。

針の種類と使い分け

ミシン針は布地や糸の太さによって使い分けます。次の表を参考にして、布地に合った糸と針を選んでください。

布地の	持徴・種類	ミシン 種類	ノ糸 太さ	針の種類
	ブロード	綿糸	60~90	11~14
普通地	タフタ	合繊糸		
	フラノ ギャバシン	絹糸	50	
	ローン	綿糸	60~90	9~11
薄地	ジョーゼット	合繊糸		
	ポーラ	絹糸	50	
	デニム綿糸	始公	30	16
厚地		50		
净地	コーデュロイ	合繊糸	50~60	14~16
	ツィード	絹糸		
のびる布地	ジャージ	ニット用糸	ニット用糸 50~60	HG針二ット用 #11~14
عاداله ۱۲۵	トリコット		50~60	
ほつれやすい布地		綿糸	50~90	9~14
		合繊糸	50. 350	
		絹糸	50	
ステッチ糸の場合		合繊糸・絹糸	30	16
A) 9.	アポツ物ロ		50~60	11~14



● 布地と糸と針の組み合わせは、前ページの表に従ってください。組み合わせが適切でない場合、特に厚い布地(デニム等)を細い針(9~11番)でぬうと、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。また、ぬい目がふぞろいになり、ぬいじわや目とびの原因にもなります。

滋 お願い

● 20 番以下の太い糸を使用しないでください。故障の原因となります。

→お知らせ

- 糸は数字が小さいほど太く、針は数字が大きいほど太くなります。
- ゴールデン針は伸縮性のある布地や目がとびやす い布地に使用します。
- ナイロン透明糸は、布地や糸にかかわらず14~ 16番の針を使用してください。


正しい針の見分け方

針が曲がった状態で使用すると、途中で折れてしま うことがあり非常に危険です。

使用する前に、針の平らな面を平らな板に合わせ、 針と板のすき間が平行かどうかを確認します。




■ 良い針



■ 悪い針


すき間が平行でない場合は、針が曲がっていま す。その針は使用しないでください。



針を交換する

針を交換します。「正しい針の見分け方」で確認したまっすぐな針と付属のドライバーを用意してください。

1 ① (針上下スイッチ)を 1 回または 2 回押し、針を上に上げます。

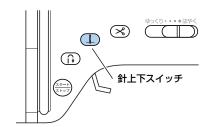

2 電源を切ります。




1 注意



● 針の交換は、必ず電源スイッ <u>チを切ってから行ってください。</u>万一、スタート/ストップ スイッチまたは、他のスイッ チが押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。


3 押えレバーを下に下げます。

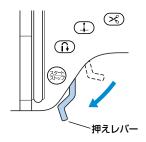


1 注意




針を交換する前に、押えの下 に布や紙を置いて、針が針板 の穴から下へ落ちないように してください。 4 左手で針を持ちながら、右手でドライ バーを手前に回して針の止めネジをゆる め、針を抜きます。




● 止めネジをゆるめたりしめたりするとき に、無理な力を加えないようにしてくだ さい。故障の原因となります。



5 新しい針の平らな面を後ろ側に向けて、 ストッパーにあたるまで差し込みます。

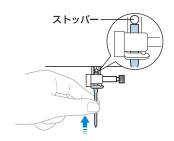

6 針を左手で押さえたまま、ドライバーで 止めネジをしめます。



1 注意



● 針は必ずストッパーに当たるまで差し込み、止めネジを付属のドライバーで確実にしめてください。針が十分に差し込まれていなかったり、ネジのしめ方がゆるいと、針折れや故障の原因となります。

押えを交換するには

押えとは、布が浮かないように押さえる部品のことをいいます。 まず、押えについて気をつけなければいけないことを説明します。

押えに関する注意

1 注意




- 模様に適した押えを使用してください。誤った押えを使用すると、針が押えに当たったり、折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 押えは必ず本機専用の押えをで使用ください。その他の押えを使用するとケガ・ 故障の原因となります。

押えを交換する

押えの取り外し方と取り付け方を説明します。

1 (針上下スイッチ) を 1 回または 2 回押し、針を上に上げます。

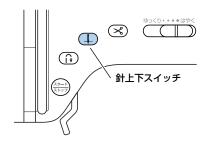


- ▶ 針が上に上がります。
- 2 電源を切ります。




注意



● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート/ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガの原因となります。 3 押えレバーを上に上げます。

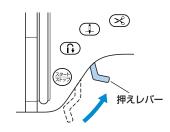


- ▶ 押えが上がります。
- 4 押えホルダーの後ろ側の黒いボタンを押します。

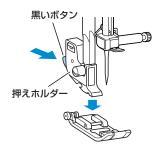


押えが押えホルダーから外れます。

5 新たに取り付ける押えのピンの部分と押 えホルダーのミゾが合う位置に押えを置 きます。

> 押えに記されているA·G·I·J·Rの押 え記号が読める向きに置きます。

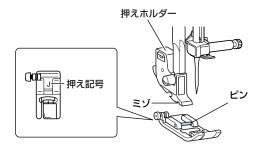

毎期では、 毎日では、 毎日では

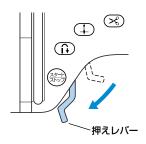


押えホルダー



▶ 押えが取り付けられます。


7 押えレバーを上げて、押えが取り付けられていることを確認します。

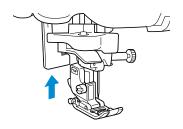


押えホルダーを外すとき


お手入れをするときや別売のキルト押えなどを取り付けるときは、押えホルダーを外します。付属のドライバーを用意します。


- 押えホルダーを外すとき
- 1 押えを外します。
 - ●「押えを交換する」(→前ページ)を参照 してください。
- ドライバーで押えホルダーのネジをゆる めます。



- 押えホルダーを取り付けるとき
- 1 押えホルダーを押え棒の左側と下側に合わせます。

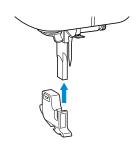







● 押えホルダーのネジは確実に しめてください。ネジのしめ 方がゆるいと、押えホルダー が外れ、針が押えに当たって 折れたり、曲がったりするお それがあります。

※ お願い

● 押えホルダーが正しく取り付けられていないと、 正しい糸調子にならないことがあります。

ぬい方の基本

ここでは、基本のぬい方と上手にぬうコツなどを説明します。

ぬってみましょう	32
上手にぬうコツ	39
便利な機能	45

ぬってみましょう

ここでは、基本のぬい方を説明します。 ミシンをかける前に、注意事項を説明します。

注意



● <u>ミシン操作中は、針の動きに十分ご注意ください。また、針、プーリー、天びんなど、動いているすべての部品に手を近づけないでください。</u>ケガの原因となります。




● <u>押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。</u>万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。





● 縫製中は布地を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。ケガ・針折れ の原因となります。







- ぬう際には、まち針などが針に当たらないように注意してください。針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 模様に適した押えを使用してください。誤った押えを使用すると、針が押えにあたって折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- ぬい目が詰まる場合は、ぬい目の長さをあらくしてください。ぬい目が詰まった 状態でぬい続けると、針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

ミシンかけの手順

ミシンをかけるときの基本の手順は次のとおりです。

ミシンの電源を入れます。 1 電源を入れる 「電源を入れる」 (→P.13) を参照してください。 ぬう箇所に合わせた模様を選びます。 2 模様を選ぶ 模様の詳細は、「模様を選ぶ」 (→P.48) で説明します。 模様に合った押えを取り付けます。 3 押えを取り付ける 「押えを交換する」 (→P.28) を参照してください。 ぬう箇所をミシンにセットします。布地の表・裏や、ぬう 4 布地をセットする 順番に注意しましょう。 詳細は「布地をセットする」(→次ページ)で説明します。 ミシンをスタートさせます。 詳細は「ミシンをスタートさせる」 (→P.35) で説明しま 5 スタート す。 ぬい終わった糸を切ります。自動で切ることもできます。 6 糸切り 詳細は「糸を切る」 (→P.38) で説明します。

布地をセットする


布地の表・裏や、ぬう順番に注意して布地をセット します。

1 電源を入れます。



このとき、模様は「直線(左)」が自動的 に選択されます。

② ① (針上下スイッチ)を1回または2回押し、針を上に上げます。

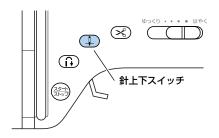

3 押えの下に布地を置きます。

ぬいしろが右側になるように置くと、 まっすぐにぬいやすく、余分な布地が じゃまになりません。

4 左手で糸と布地を押さえ、右手でプー リーを手前に回して布地に針を刺します。

返しぬいをする場合は、その分手前の位置に針を刺します。



5 押えレバーを下に下げます。



▶ 布地がセットできました。

ミシンをスタートさせる


準備ができたら、ミシンをスタートさせます。 ミシンをスタートさせるには、指で操作する方法と、 別売のフットコントローラーを使って足で操作する 方法があります。

■ 指で操作する


操作スイッチの (スタート/ストップス イッチ) を押して操作します。

1 スピードコントロールレバーを左右に動かして、速度を調節します。

左にすると遅く、右にすると速くなります。

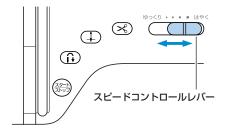

② (スタート/ストップスイッチ) を 1 回押します。

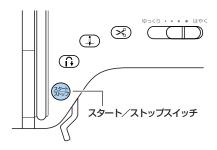

- ▶ ミシンがスタートします。
- スタート直後とスタート/ストップスイッチ を押し続けている間は、ゆっくり進みます。
- ぬい終わりまで進んだら、もう一度 (スタート/ストップスイッチ)を1回押します。
 - ▶ 針が下がった(布地に刺さった)状態でミシンが止まります。

■ 足で操作する

別売のフットコントローラーを使って足で操作 します。




型式: MODEL P

1 電源を切ります。


フットコントローラーを接続するときに、 あやまってミシンが動作しないよう、必 ず電源を切っておきます。

② 本体右側面のフットコントローラー ジャックに、フットコントローラーのプ ラグを差し込みます。

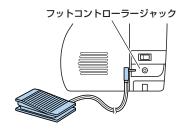

- ③ 電源を入れます。
- 4 スピードコントロールレバーを左右に動かして、速度を調節します。

左にすると遅く、右にすると速くなります。

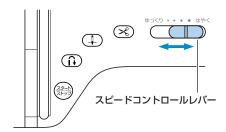

■ スピードコントロールレバーで設定した速度が、 フットコントローラーの最高速度になります。 あう準備ができたら、フットコントローラーをゆっくり踏み込みます。

深く踏み込むと速く、浅く踏むと遅くなります。



- ●強く踏むとミシンが速く進んでしまうので注意してください。
 - ▶ ミシンがスタートします。
- 協い終わりまで進んだら、踏むのをやめます。
 - 針が下がった(布地に刺さった)状態でミシンが止まります。

→お知らせ

- フットコントローラージャックにフットコントローラーのプラグが差し込まれていると、操作スイッチのスタート/ストップスイッチは使用できません。
- ミシンを止めると、針は下がった状態になります。ミシンを止めたときに針が上になるように設定を変更することもできます。詳細は「針停止位置の変更」(→P.73)を参照してください。

1 注意








- フットコントローラーに糸く ずやほこりなどがたまらない ようにしてください。火災・ 感電の原因となります。
- フットコントローラーの上に物を置かないでください。ケガ・故障の原因となります。
- 長期間で使用にならないときは、フットコントローラーの プラグをジャックから抜いてください。火災・感電の原因となります。


返しぬいをする

他のぬい目と重ならないところやあき止まりなどの 直線ぬいのときに、糸の端がほつれないように返し ぬいをします。

1 ぬう端から3~5針分手前に針を刺します。




(2) (返しぬいスイッチ) を押します。

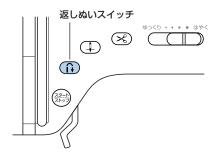


- ▶ 返しぬいスイッチを押している間、後ろに向かって針が進みます。
- 3 3~5針ほどぬったら、返しぬいスイッチから手を離します。
 - ミシンが止まります。


4 ② (スタート/ストップスイッチ)を 押すか、またはフットコントローラーを 踏みます。

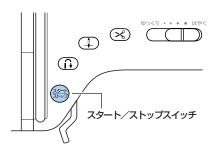


- スタートの手順は、「ミシンをスタートさせる」(→P.35)を参照してください。
 - ▶ 通常の向きに針が進みます。



- 5 ぬい終わりまできたら、 ① (返しぬい スイッチ) を押します。
 - ▶ 返しぬいスイッチを押している間、後ろに向かって針が進みます。



- 6 3~5針ほどぬったら、 (返しぬい スイッチ) から手を離します。
 - ミシンが止まります。

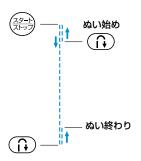


■ 模様をぬうとき

直線・ジグザグ以外の模様でぬっていた場合に () (返しぬいスイッチ)を押すと、止めぬいになります。止めぬいは、その位置で3~5針重なります。



■ ぬい始めとぬい終わりが重なる場合

筒ものなどぬい目が 1 周するものの場合は、返しぬいをしないでぬい始めて、1 周したらぬい始めのぬい目に 3~5針重ねてぬいます。




糸を切る

ぬい終わったら糸を切ります。糸を切るには、2つ の方法があります。


■ 糸切りスイッチ

1 ぬい終わった位置で、操作スイッチの ※ (糸切りスイッチ)を1回押します。

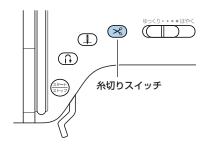

▶ 糸が切れ、針が上に上がります。

② 押えレバーを上に上げて、布地を取り出します。

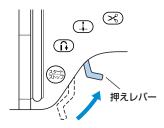

1 注意



● 糸を切ったあとは、糸切り操作をくり返し行わないでください。針折れや糸がらみ、故障の原因となります。

⇒☆ お願い

布地が押えの下にない状態やミシンが動いている ときは糸切りスイッチを押さないでください。こ のようなときに糸切りスイッチを押すと、故障の 原因となります。


→お知らせ

 めい終わったときに自動的に糸を切るように設定することもできます。詳細は「自動で糸を切る」 (→P.46)を参照してください。

■ 糸切り


ナイロン糸、メタリック糸などの特殊な糸を使用しているときは、糸切りを使って糸を切ります。

1 ぬい終わってミシンを止めたら、 (針上下スイッチ)を1回押します。

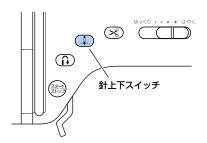


▶ 針が上に上がります。

(2) 押えレバーを上げます。

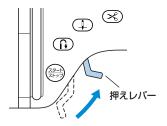

3 布地を左に引き、本体左側面の糸切りに 上糸と下糸を引っかけて切ります。

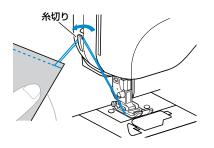

上手にぬうコツ

ここでは、上手にぬうためのコツを説明します。ミシンかけをするときの参考にしてください。

糸調子を調節する


上糸と下糸の強さのバランス(糸調子)を調整します。「針の種類と使い分け」(→P.25)で記載している組み合わせでぬった場合は、自動的に適切な糸調子になります。思い通りの糸調子にならないときや、特殊な糸や素材をぬう場合などは、上糸の調子を強く、または弱くして調節します。上ふた内の、糸調子ダイヤルを使用します。

→お知らせ

本ぬいをする前に、布の端などで試しぬいをする ことをお勧めします。

■ 正しい糸調子

上糸と下糸が布の中央でまじわります。布地の表には上糸、裏には下糸だけが見える状態です。




■ 上糸調子が強いとき


布地の表に下糸が見えている状態です。

☆ お願い

下糸が正しくセットされていないと、上糸が強くなることがあります。上糸が強いときは、下糸のセットを再度行ってください。「下糸をセットする」(→P.18)を参照してください。




糸調子ダイヤルを左に回し、数字を小さく(上糸を弱く) します。



※ お願い

● ぬい終わったとき、針板ふたを外して糸が下図のように見えることを確認してください。糸が下図のようにならないときは、内釜の板バネの間に下糸が入っていません。下糸を正しく入れなおしてください。(→ P.18)

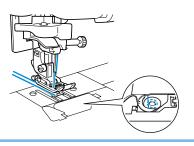


■ 上糸調子が弱いとき


布地の裏に上糸が見えている状態です。

淡 お願い

● 上糸が正しくセットされていないと、上糸が弱くなることがあります。上糸が弱いときは、上糸のセットを再度行ってください。「上糸を通しましょう」(→P.20)を参照してください。

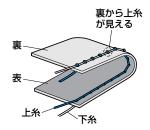

糸調子ダイヤルを右に回し、数字を大きく(上糸を強く) します。



ぬい目の長さと幅を調節する


ぬい目の長さ(1 針が進む長さ)と幅(ジグザグの振り幅)を調節します。

通常は、模様を選択すると自動的に適切な長さと幅が設定されます。

■ ぬい目の長さ

- 1 表示パネルのぬい目の長さマニュアルス イッチを 1 回押します。
 - ぬい目の長さマニュアルスイッチが点灯します。
- ② ぬい目の長さ調節レバーを上下に動かします。

レバーを上にするとあらくなり、下にすると細かくなります。

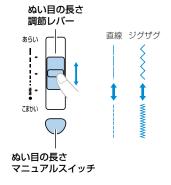

● 模様に合った適切な値に自動設定すると きは、もう一度ぬい目の長さマニュアル スイッチを押します。

▲ 注意




● ぬい目が詰まる場合は、ぬい 目の長さをあらくしてください。ぬい目が詰まった状態で ぬい続けると、針が折れたり、曲がったりするおそれが あります。

■ ぬい目の幅


模様の幅(ジグザグの振り幅)を調節します。

- 1 表示パネルのジグザグの振り幅マニュア ルスイッチを 1 回押します。
 - ジグザグの振り幅マニュアルスイッチが点 灯します。
- ② ジグザグの振り幅調節レバーを上下に動かします。

レバーを上にすると幅が広くなり、下にするとせまくなります。



模様が「直線(左)」」または「三重ぬい』」の場合は、針の位置が調節できます。レバーを上にすると針位置が右になり、下にすると左になります。



● 模様に合った適切な値に自動設定すると きは、もう一度ジグザグの振り幅マニュ アルスイッチを押します。

1 注意



振り幅を調節したときはプーリーをゆっくりと手前に回し、針が押えに当たらないことを確認してください。針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

■ 模様別設定値

模様によって設定できるぬい目の長さと幅が異なります。模様を選択した直後とマニュアルスイッチを押していないときは、「自動」の値になります。単位は mm です。

模様		模様	押え	k a	い目の長さ		振り幅	
快饭		快体	押人	自動	手動	自動	手動	
直線	左	0	J	2.5	0.2~5.0	0	0~7.0	
旦禄	中	0	J/I	2.0	0.2795.0	_	_	
伸縮ぬい		Ź	J	2.5	1.0~4.0	1.0	1.0~3.0	
ジグザグ	•	*	J	1.4	0~4.0	3.5	2.5~5.0	
たち目かが	'n	7	G	2.0	1.0~4.0	3.5	2.5~5.0	
ICOHII.II	J	VW	G	2.5	1.0 94.0	5.0	2.0190.0	
まつりぬし	,	/_V_/	R	0.0	2.0	1.0~3.5	0	+3.0~-3.0
& 29 040	'	/m/m/	R	۷.0	1.0 0.0		+3.0**-3.0	
点線ジグザ	゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	AAA	J	1.0	0.2~4.0	5.0	1.5~7.0	
三重ぬい		0	J	2.5	1.5~4.0	0	0~7.0	
アップリク	7	1	J	2.5	1.6~4.0	3.5	2.5~5.0	
ファゴティン	ノグ	*	J	2.5	1.0~4.0	5.0	0~7.0	
かんどめ			А	0.4	0.3~1.0	2.0	1.0~3.0	
			А	0.4	0.2~1.0	5.0	3.0~5.0	
ボタン穴かた	づり		А	U. 4	0.2.~1.0	0.0	3.0 95.0	
		nanya.	А	0.5	0.3~1.0	7.0	3.0~7.0	


試しぬいをする

本機は、布地に合わせて糸や針を選んで模様を選択すると、それに合わせて自動的に糸調子やぬい目の長さ・幅が適切に設定されるようになっています。しかし、布の種類やぬい方によっては必ずしも思い通りにならないことがあるので、試しぬいをするようにしましょう。

試しぬいは、実際の布地のはぎれと糸を使用して糸調子やぬい目の長さ・幅を確認します。ぬい方や布を何枚重ねてぬうかによってもぬった結果は異なるので、実際にぬうものと同じ状態で試しぬいをします。

ぬう方向を変える


- 1 角までぬったら、ミシンを止めます。 このとき、針が下がった(布地に刺さった)状態にしておきます。もし針が上がっている場合は、 (土) (針上下スイッチ)を押します。
- 押えレバーを上げ、布を持って回します。 針位置を基点に回転させます。

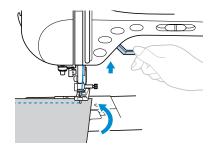


3 押えレバーを下げ、続きをぬいます。

カーブをぬう

左手で布地の向こう側(ぬい終わった方)を少し引っ張って方向を変えながら進めます。「ぬいしろの幅をそろえる」(→P.44)を参考にして、ぬいしろと平行になるようにゆっくりとぬいます。

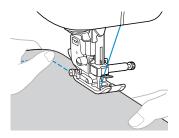


ジグザグ模様をぬうときは、ぬい目の長さを短めに するときれいに仕上がります。

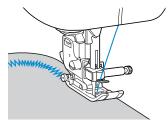


厚い布地をぬう

■ 押えの下に布地が入らないとき

押えレバーをさらに上に上げると、押えがもう 一段階上がります。

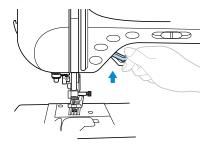


■ ぬい始めに段差があって布地が送らないとき ジグザグ押え <J>には、押えを水平にする機能 が付いています。



- 1 押えレバーを上げます。
- ② ぬい始めの位置を合わせて、布地をおき ます。
- 3 ジグザグ押え<J> を水平に保持して左側 の黒いボタンを押したまま、押えレバーを下げます。



- 4 ボタンから手を離します。
 - ▶ 押えが水平になり、布地が送られるようになります。



ぬい進めると、押えはもとに戻ります。

1 注意




● 6mm以上の厚物をぬったり、 無理に布地を押しこんだりす ると、針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。

薄い布地をぬう


薄い布地の場合、ぬい目がつれてしまったり、布が うまく送れないことがあります。

その場合は布地の下にハトロン紙などの薄い紙を敷いて、布地と一緒にぬいます。ぬい終わったら、紙をやぶいて取り除きます。

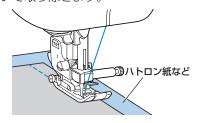

伸びる布地をぬう

あらかじめしつけをして、布地を引っ張らないようにぬいます。

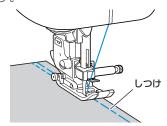

ぬいしろの幅をそろえる

ぬいしろと平行にまっすぐぬうときは、ぬいしろの端が右側になるようにぬい始め、押えの右端か針板の目盛りを見ながらぬいます。


■ 押えを基準にする場合

押えの右端を参考にしてぬいます。



■ 針板を基準にする場合

直線(左)のぬい目の基点から針板は15mm離れています。針板に刻まれている目盛りを参考にしてぬいます。上側の目盛りは1/8インチ(約3mm)単位、下側の目盛りは5mm単位になっています。

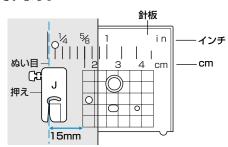

便利な機能


ここでは、覚えておくと役に立つ機能について説明します。

自動で止めぬいをする

ぬい始めとぬい終わりに自動で止めぬいをするよう に設定します。直線の場合は、返しぬいが自動的に 行われます。


- | 模様を選びます。
 - 模様については、「模様を選ぶ」(→P.48) で説明します。
- 2 表示パネルの (4) (自動止めぬいスイッチ) を押します。

ボタン穴かがりやかんどめなど、止めぬいが含まれている模様を選択したときは、この操作は必要ありません。

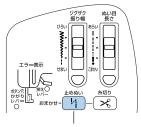


自動止めぬいスイッチ

- ▶ 自動止めぬいスイッチが点灯します。
- 自動止めぬいスイッチをもう一度押すと、 自動止めぬいは解除されます。
- 3 布地をセットし、 (スタート/ストップスイッチ)を1回押します。

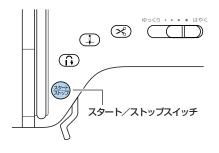


- ▶ 止めぬい(直線の場合は返しぬい)をしてから、ぬい始めます。
- 4 ぬい終わりの位置まできたら、 (i) (返しぬいスイッチ) を 1 回押します。

ボタン穴かがりやかんどめなど、止めぬいが含まれている模様を選択したときは、この操作は必要ありません。

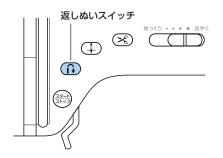

▶ 止めぬい(直線の場合は返しぬい)をしてから、ミシンが止まります。

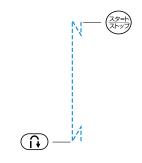


自動で糸を切る


ぬい終わりで自動で糸を切るように設定します。これを「プログラム糸切り」といいます。

プログラム糸切りを設定すると、自動止めぬいも一緒に設定されます。ボタン穴かがりやかんどめを選択したときに設定すると便利です。

- | 模様を選びます。
 - 模様については、「模様を選ぶ」(→P.48) で説明します。
- 2 表示パネルの 丞 (プログラム糸切りスイッチ)を1回押します。

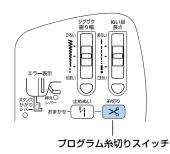

- ▶ プログラム糸切りスイッチが点灯します。
- プログラム糸切りスイッチをもう一度押すと、プログラム糸切りは解除されます。
- 3 布地をセットし、 (スタート/ストップスイッチ)を1回押します。

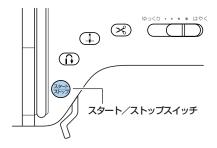


▶ 止めぬい (直線の場合は返しぬい) をしてから、ぬい始めます。

4 ぬい終わりの位置まできたら、 (i) (返しぬいスイッチ)を1回押します。

ボタン穴かがりやかんどめなど、止めぬいが含まれている模様を選択したときは、この操作は必要ありません。

▶ 止めぬい(直線の場合は返しぬい)をしてから、ミシンが止まって糸が切れます。

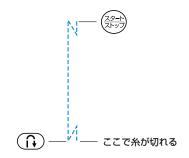

いろいろなぬい方

ここでは、いろいろなぬい方とその使い方を説明します。


ぬい方を選びましょう	.48
ぬいしろを始末する	.50
地ぬいをする	.51
すそ上げをする	.52
ボタン穴をかがる	.55
ファスナーを付ける	.59
伸びる布地やゴムテープをぬう	.63
アップリケやパッチワーク(クレイジーキルト)をする	.65
丈夫にしたいところをぬう	.67
その他のぬい方	.69

ぬい方を選びましょう

ぬう模様を選択します。

模様を選ぶ

本体前面右側の表示パネルのスイッチで模様を選択します。模様は16種類あります。電源を入れた直後は、「直線(左)」が選択されています。

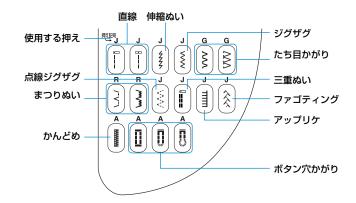

- **1** 使用する模様を決めます。
 - 各模様の用途は「ぬい方一覧」(→次ページ)を参照してください。
- **2** 選んだ模様に合った押えを用意します。 押えは補助テーブルに収納されています。
- 3 押えを取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- 4 電源を入れます。



▶「直線(左)」スイッチがオレンジ色に点灯します。

- **5** 選んだ模様のスイッチを押します。
 - スイッチがオレンジ色に点灯します。

各模様のぬい方はそれぞれのページを参 照してください。

◇お知らせ

模様のぬい目の長さや幅を調節する場合は、「ぬい目の長さと幅を調節する」(→P.40)を参照してください。

ぬい方一覧

各模様の用途は以下のとおりです。ぬう箇所や布地によって模様を使い分けてください。

模様	直線(左)	直線(中)	伸縮ぬい	ジグザグ	1 1 1 1	た 言 が が		ま つ な い	点線ジグザグ	三重ぬい	アップリケ	ファゴティング	かんどめ		ボタン穴かがり	
用途	0-	0	ž	¥	}	VWV	}	/m//m/	~~~	0===	1	\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{			76	
ぬいしろの始末 (→P.50)				0	0	0			0							
地ぬい (→P.51)	0	0								0						
すそ上げ (→P.52)							0	0								
ボタン穴かがり (→P.55)														0	0	0
ファスナー付け (→P.59)		0														
伸びる布地・ゴムテープ (→P.63)			0						0							
アップリケ・パッチワーク (→P.65)				0							0	0				
補強ぬい (→P.67)										0			0			
厚地						0										0
普通地					0		0	0						0	0	
薄地					0										0	

ぬいしろを始末する


裁断した布端がほつれないようにたち目かがりをします。たち目かがりは、次の4つの模様から選択し ます。


名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
ジグザグ	₹	通常のほつれ止め	0~4.0 (自動: 1.4)	2.5~5.0 (自動3.5)	
点線ジグザグ	777	厚地や伸びる布地をほつれ止めするとき	0.2~4.0 (自動: 1.0)	1.5~7.0 (自動:5.0)	
たた日かがり	}	普通地または薄地をほつれ止めするとき	1.0~4.0 (自動: 2.0)	2.5~5.0 (自動:3.5)	G
たち目かがり	W	厚地やほつれやすい布地をほつれ止めするとき	1.0~4.0 (自動: 2.5)	2.5~5.0 (自動:5.0)	

それぞれ以下の点に注意してぬってください。

ジグザグ § / 点線ジグザグ §


- _____ ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。
- **2** 模様スイッチの 🕄 または 🖹 を押します。
- 3 布端より少し外側に針を落としてぬいます。

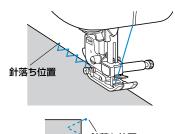




たち目かがり ⋛ / ⋛

- ↑ たち目かがり押え <G> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **2** 模様スイッチの 🕃 または 🖹 を押します。
- 3 押えのガイドと布地の端が合うように布地をセットし、押えを下げます。

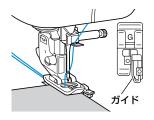

4 プーリーをゆっくりと手前に回し、針が押えに当たらないことを確認します。

5 布地の端を押えのガイドにそわせてぬいます。



1 注意



● 振り幅を調節したときはプーリーをゆっくりと手前に回し、針が押えに当たらないことを確認してください。針が折れたり、曲がったりするおそれがあります。

地ぬいをする

基本となる直線ぬいをします。地ぬいは、次の3つの模様から選択します。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
直線(左)	0 -	 地ぬい、ギャザー、ピンタックなど	0.2~5.0	0~7.0 (自動:0)	
直線(中)	0	はのは、キャリー、ピングックなど	(自動: 2.5)	_	
三重ぬい	0	ぬい目を丈夫にしたいとき、伸びる布地 のとき	1.5~4.0 (自動: 2.5)	0~7.0 (自動:0)	

- はい合わせるところを、しつけまたはまち針で止めます。
- 2 ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 3 模様スイッチの [または (、 (のいずれかを押します。
- 4 返しぬいが必要な場合は、ぬい始めの位置より3~5針分手前に針を刺して返しぬいをします。
 - ●「返しぬいをする」(→P.36)を参照してください。

- **5** ミシンをスタートさせます。
 - ●「ミシンをスタートさせる」(→P.35) を 参照してください。
 - **6** ぬい終わったら糸を切ります。
 - 「糸を切る」(→P.38)を参照してください。
- ぬい目の長さや針位置を変えるとき 「ぬい目の長さと幅を調節する」(→P.40) を参 照してください。

すそ上げをする

スカートやズボンのすそをまつります。まつりぬいは、次の2つの模様から選択します。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
まつりぬい	}	 普通地をすそ上げするとき 	1.0~3.5	+3.0~-3.0	R
& 29% (1	/wv/wv/	伸びる布地をすそ上げするとき	(自動: 2.0)	(自動:0)	

以下の手順でまつりぬいをします。

▲ 注意




● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。

→お知らせ


- ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから、ジグザグの振り幅調節レバーを上(ひろい)に動かすと、針落ちは右に移動します。反対に、ジグザグの振り幅調節レバーを下(せまい)に動かすと、針落ちは左に移動します。
- 筒の大きさがアームに入らないほど小さいときや、筒の長さが短いときは、布地がうまく送られず、きれいに仕上がらないことがあります。
- 1 すそ上げをするスカートやズボンを裏返します。




できあがり線で布を表に返し、アイロンをかけます。

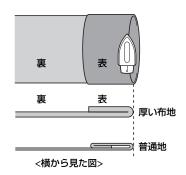


3 布端から約5mm のところにチャコペン で印をつけ、しつけをします。

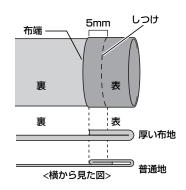

4 しつけをしたところから、内側へ折り込みます。

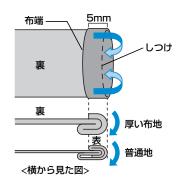


5 布端を開いて裏返します。

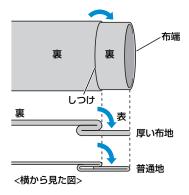


- 6 まつりぬい押え <R> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **7** 模様スイッチの ③ または ③ を押します。
- ミシンをフリーアームにします。
 - ●「筒ものをぬう」(→P.69)を参照してください。

9 アームに布地を入れ、布地を回すことができるのを確認します。

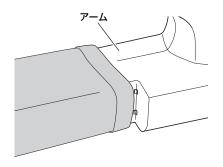

10 押えのガイドと布地の折り山が合うように布地をセットし、押えを下げます。

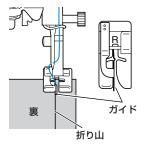


ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを 押します。 12 プーリーをゆっくり手前に回して針を下 げ、針が折り山に少しかかる位置にある か確認します。




針落ち位置を変更するときは、針を上げてから ジグザグの振り幅を変更します。






■ 針がかかりすぎているとき

針が左側にいきすぎています。 ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから 振り幅をせまくして、針が折り山にわずかにかかる ように調節します。

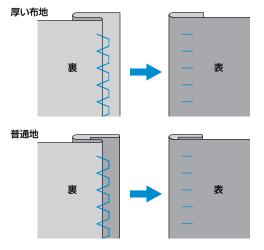


■ 針がかかっていないとき

針が右側にいきすぎています。 ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから 振り幅を広くして、針が折り山にわずかにかかるよ うに調節します。

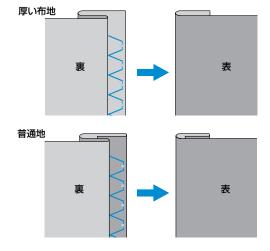

- ●「ぬい目の長さと幅を調節する」(→P.40)を参照してください。
- 13 折り山に押えのガイドをそわせてぬいま す。
- 14 しつけをほどきます。

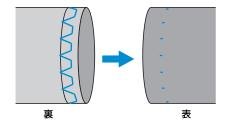

ボタン穴をかがる

ボタンホールを作ります。ボタン穴かがりは、次の3つの模様から選択します。


名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
ボタン穴かがり		パジャマ・シャツなどのボタンホールを 作るとき	0.2~1.0	3.0~5.0	
		ブラウス・シャツなどで横向きのボタン ホールを作るとき	(自動: 0.4)	(自動: 5.0)	
	Walter Company	スーツやコートなどのボタンホールを作 るとき	0.3~1.0 (自動:0.5)	3.0~7.0 (自動:7.0)	A

1 注意




● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。


「ボタンの直径+厚み」が30mm以下のボタンホールが作れます。 ボタン穴かがりは次の順でぬわれます。

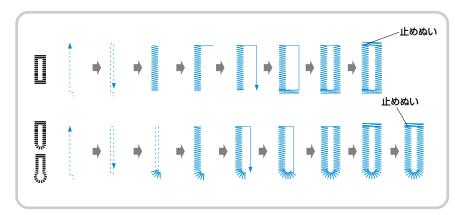


ボタン穴かがりで使用するボタン穴かがり押え <A>の各部の名称は次のとおりです。

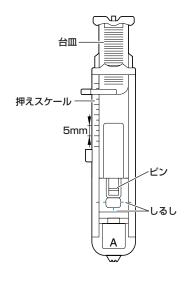

ボタン穴かがりをする位置にチャコペン などでしるしを付けます。

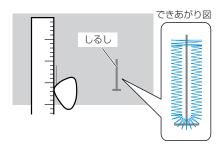


2 ボタン穴かがり押え <A> の台皿を引き 出し、ボタンをのせてはさみます。




■ ボタンが台皿にのらないとき

「ボタンの直径+厚み」を、押えスケールの目盛り(1 目盛り5mm)に合わせて、大きさを決めます。

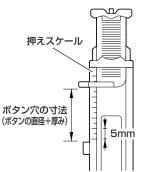


例: 直径 15mm、厚み 10mm のボタン →スケールを 25mm に合わせる




- ボタン穴かがりの大きさが決まります。
- 3 ボタン穴かがり押え <A> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 4 模様スイッチの 🎚 または 🗓 、 🗓 のいずれかを押します。

5 押えの赤のしるしと布地のしるしの手前 側を合わせ、押えを下げます。




上糸は押えの穴から押えの下に通しておきます。

● 押えを下げるときに、押えの手前部分を 押さないでください。ボタン穴かがりの 大きさが正確にぬえません。







6 ミシン本体のボタン穴かがりレバーを一番下まで引き下げます。

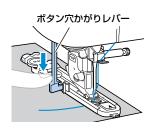

このとき、ボタン穴かがりレバーが押えの突起部の後ろ側になるようにします。






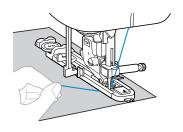


- ぬい終わると、自動的に止めぬいをして止まります。
- 8 糸を切り、押えを上げて布地を取り出します。
- ボタン穴かがりレバーをもとに戻します。
- 10 ぬった部分を切らないように、かんぬき 止めの内側にまち針を刺します。



11 付属のリッパーでボタン穴を切り開きます。

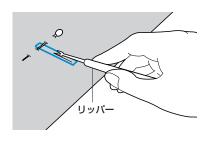

はとめ穴 ¶ の場合は、付属のはとめ穴パンチで穴をあけてから、リッパーで切り開きます。

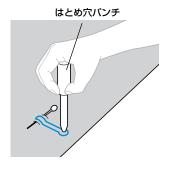

● はとめ穴パンチを使用するときは、布地 の下に厚紙などを敷いて穴をあけてくだ さい


1 注意



● リッパーで穴を開ける方向に、 手や指を置かないでください。 すべったときにケガをするお それがあります。

■ ぬい目のあらさを変えるとき


ぬい目の長さマニュアルスイッチを押してから、 ぬい目の長さ調節レバーで調節します。

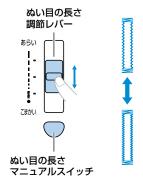

■ 厚地の場合などで布地が進まないときは、 ぬい目をあらくします。

■ 振り幅を変えるとき

ジグザグの振り幅マニュアルスイッチを押してから、ジグザグの振り幅調節レバーで調節します。

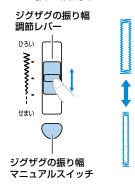

→お知らせ

● ボタン穴かがりをするときは、ぬい目のあらさや 振り幅の調子を確認するため、必ず試しぬいをし ましょう。

ファスナーを付ける

ファスナーをぬい付けます。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
直線(中)	0	ファスナーをぬい付けるとき またはおとしミシンやピンタックをぬう とき	0.2~5.0 (自動: 2.5)	-	

1 注意




● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。

ファスナーの付け方によってぬい方が異なります。ここでは、つき合わせと片返しの場合のぬい方を説明します。

つき合わせ


つき合わせた布地の両方にステッチが入ります。

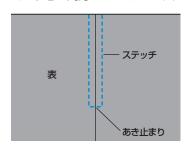


1 ジグザグ押え <J> を取り付けて、あき止まりの位置まで地ぬいをします。

布地は表どうしを合わせ、あき止まり部 分は返しぬいをします。


- 地ぬいについては、「地ぬいをする」(→ P.51)を参照してください。
- **2** ファスナーを付ける部分のでき上がり線 にしつけをします。

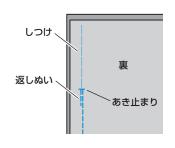

3 ぬいしろを割り、裏からアイロンをかけます。



4 ぬい目とファスナーの中央を合わせて、 しつけをします。

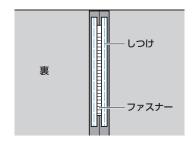

5 片押え <I> のピンの右側を押えホルダー に取り付けます。





- ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **6** 模様スイッチの 🗓 を押します。

1 注意



- 片押え < I>を使用するときは、必ず直線(中)を使用し、プーリーをゆっくりと手前に回して針が押えに当たらないことを確認してください。他の模様を使用すると、針が押えに当たり、折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 7 布地の表からステッチをかけます。

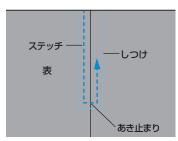




1 注意



- ●ぬう際には、ファスナーに針が 当たらないように注意してくだ さい。針が折れたり、曲がった りするおそれがあります。
- 8 しつけをほどきます。

片返し



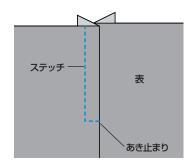


ここでは、図のように左側にステッチを入れる場合 を例に説明します。


1 ジグザグ押え <J> を取り付けて、あき止まりの位置まで地ぬいをします。

布地は表どうしを合わせ、あき止まり部分は返しぬいをします。


- 地ぬいについては、「地ぬいをする」(→ P.51)を参照してください。
- 2 ファスナーを付ける部分のでき上がり線 にしつけをします。

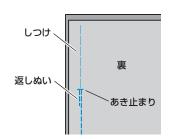


3 ぬいしろを割り、裏からアイロンをかけます。

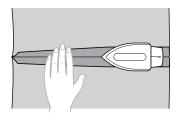

4 右側(ステッチが入らない方)のぬいし ろを 3mm 出してアイロンをかけます。

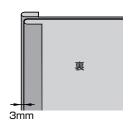

5 3mm 出した折り山とファスナーのむし の端を合わせて、しつけまたはまち針で 止めます。



6 片押え <I>のピンの右側を押えホルダー に取り付けます。

例とは反対側をぬう場合は、左側のピンを取り付けます。




●「押えを交換する」(→P.28)を参照してください。

7 模様スイッチの 🗓 を押します。

1 注意




- 片押え <I> を使用するときは、必ず直線(中)を使用し、プーリーをゆっくりと手前に回して針が押えに当たらないことを確認してください。他の模様を使用すると、針が押えに当たり、折れたり、曲がったりするおそれがあります。
- 8 3mm 出した折り山部分を、あき止まり の方からぬいます。




▲ 注意



- ぬう際には、ファスナーに針が 当たらないように注意してく ださい。針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。
- 9 残り 5cm ほどまでぬったらいったんミシンを止めて針を下げたまま押えを上げ、ファスナーを開いて続きをぬいます。

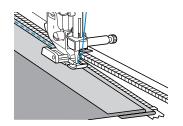

10 ファスナーをとじて表に返し、反対側を しつけします。

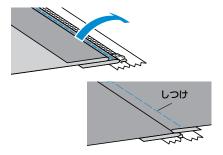


- - **6** で右側に付けた場合は、左側に付け替えます。




12 布地の表からステッチをかけます。

あき止まり側から返しぬいをし、押えの端をファスナーのむしにそわせてぬいます。

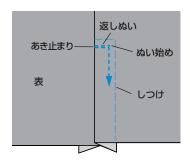

13 残り 5cm ほどまでぬったらいったんミ シンを止めて針を下げたまま押えを上げ ます。 14 でき上がり線のしつけをほどいてファスナーを開き、続きをぬいます。

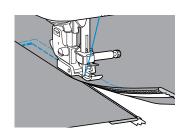

伸びる布地やゴムテープをぬう

伸びる布地をぬったり、ゴムテープをぬい付けます。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
伸縮ぬい	Ź	伸びる布地をぬうとき	1.0~4.0 (自動:2.5)	1.0~3.0 (自動:1.0)	
点線ジグザグ	77V	ゴムテープをぬい付けるとき	0.2~4.0 (自動:1.0)	1.5~7.0 (自動:5.0)	

1 注意




● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。

それぞれ以下の点に注意してぬってください。

伸縮ぬい

- <mark>1</mark> ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **2** 模様スイッチの 🞚 を押します。
- 3 布地を伸ばさないようにぬいます。




ゴムテープ付け 🦠

そで口やウエストなどにゴムテープをぬい付ける場合は、ゴムテープが縮んでいる状態ができ上がり寸法になります。必要な長さのゴムテープを用意します。

1 まち針で布地の裏側にゴムテープを止めます。


布地とゴムテープが均等になるように数 か所止めます。

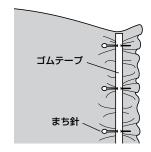


- **2** ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- ᢃ 模様スイッチの 🛭 を押します。

4 ゴムテープが布地と同じ長さになるよう に伸ばしながらぬいます。

> 左手で後ろ側の布地を引っ張り、右手で 押えに一番近いまち針のところを引っ張 ります。

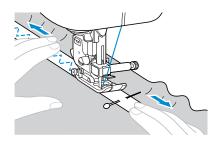

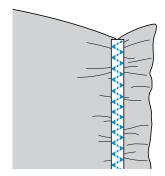

A

注意



● ぬう際には、まち針などが針に 当たらないように注意してく ださい。針が折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。

アップリケやパッチワーク (クレイジーキルト) をする

アップリケやパッチワークをするときに使用します。次の3つの模様から選択します。


名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え	
ジグザグ	§	フップリケなどの布をぬい付けます。 0~4.0 (自動:1.4) 2.5~5.0 (力量の)				
アップリケ	1	アップリグなとの布を紹い刊けます。	1.6~4.0 (自動:2.5)	(自動3.5)		
ファゴティング	À	布地と布地の間を離してかがったり、飾 りぬいをします。	1.0~4.0 (自動:2.5)	0~7.0 (自動:5.0)		


▲ 注意



● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。

アップリケ 🤄 / 🚦







アップリケ布の裏に厚紙の型紙をあてて、 アイロンででき上がり線を折ります。





3 アップリケ布を表に返し、土台になる布にしつけまたはまち針で止めます。




- 4 ジグザグ押え <J> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **5** 模様スイッチの 🕄 または 🗐 を押します。
- 6 プーリーを手前に回し、アップリケ布の 端から少し外側に針が刺さるようにして ぬい始めます。

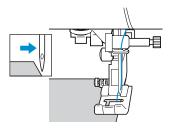






急な角度をぬうときは、アップリケ布の 外側に針を刺したまま、押えを上げて少 しずつ方向を変えながらぬいます。

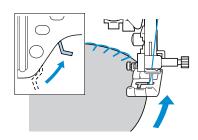

パッチワーク(クレイジーキルト)


- 1 上になる布地の端を折って下側の布地と 重ねます。
- **2** 両方の布地に模様がまたがるようにぬいます。




ファゴティング 💸


布地と布地の間を離して、糸でかがるぬい方を「ファゴティング」といいます。ブラウスや子供服などに用います。 太い糸を使用するときれいに仕上がります。

- **2** ハトロン紙などの薄い紙に 4mm の間隔 をあけて、布地をしつけします。



- ヨジグザグ押え ⟨J⟩ を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 4 模様スイッチの 🚷 を押します。
- 5 押えの中心を布と布の中心に合わせてぬいます。





6 ぬい終わったら、紙をやぶいて取り除き ます。

丈夫にしたいところをぬう

そで付けなどのぬい目を丈夫にしたり、ポケット口などのあき止まり部分を補強するときに使用します。

名称	模様	用途	ぬい目の長さ	振り幅	押え
三重ぬい	0	そでや股下など、ぬい目を丈夫にしたいとき	1.5~4.0 (自動:2.5)	0~7.0 (自動:0)	
かんどめ		ポケット口などのあき止まりを補強する とき	0.3~1.0 (自動:0.4)	1.0~3.0 (自動:2.0)	A

1 注意



● 押えの交換は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。 万一、スタート /ストップスイッチまたは、他のスイッチが押されると、ミシンが作動してケガ の原因となります。


三重ぬい『

1 針あたり3回重ねてぬいます。

- - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- **2** 模様スイッチの (i) を押します。


かんどめ

かんどめは止めぬいの一種で、ポケット口やあき止まりなど、力のかかる部分を補強するときに用います。 ここでは、ポケット口にかんどめをする場合を例に 説明します。




1 かんどめぬいをする長さを決めます。

ボタン穴かがり押え<A>の押えスケールの目盛り(1 目盛り 5mm)に合わせて、 長さを決めます。

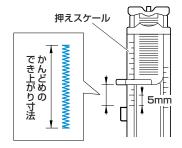



- **2** ボタン穴かがり押え <A> を取り付けます。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。
- 3 模様スイッチの ▮ を押します。
- 4 ポケットロが手前になる向きでポケット ロより 2mm 手前に針が刺さる位置に布 地を置き、押えを下げます。

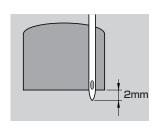

上糸は押えの穴から押えの下に通してお きます。


● 押えを下げるときに、押えの手前部分を 押さないでください。かんどめの大きさ が正確にぬえません。





すきまをなくさない

5 ミシン本体のボタン穴かがりレバーを一番下まで引き下げます。




このとき、ボタン穴かがりレバーが押えの突起部の後ろ側になるようにします。

ボタン穴かがりレバー



6 左手で上糸を軽く持ち、ミシンをスタートさせます。



- ぬい終わると、自動的に止めぬいをして止まります。
- ▼ 糸を切り、押えを上げて布地を取り出します。
- 8 ボタン穴かがりレバーをもとに戻します。

→お知らせ

 ● 厚地などで布地が進まないときは、ぬい目を長く (ぬい目をあらく) してぬいます。詳細は、「ぬい 目の長さと幅を調節する」(→P.40) を参照して ください。


その他のぬい方

その他のぬい方

筒ものをぬう


そで口やズボンのすそなどの筒状になっているとこ ろをぬうときは、フリーアームを使うと便利です。

補助テーブルを左に引きます。

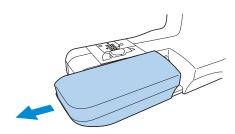

▶ 補助テーブルが外れてフリーアームの状態に なります。

ぬうところをアーム部分に通して外側か らぬいます。



フリーアームを使い終わったら、補助 テーブルをもとに戻します。

フリーモーションキルトをする

フリーモーションキルトをするときに、送り歯を下 げて布地を送らないようにすることができます。こ れを「ドロップフィード」といいます。


フリーモーションキルトをするときは、別売のキル ト押えが必要です。



- 押えホルダーを外します。
 - ●「押えホルダーを外すとき」を参照してく ださい。(→P.29)
- キルト押えを押え棒の左側と下側に合わ せます。

このときキルト押えの棒が、針の止めネ ジの上になるようにします。


キルト押えを右手で押さえ、左手でドラ イバーを回して押えホルダーのネジをし めます。

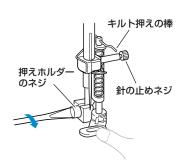

1 注意





- → ネジは、付属のドライバーで 確実にしめてください。ネジ のしめ方がゆるいと針が押え に当たり、折れたり、曲がっ たりするおそれがあります。
- 4 本体背面下側にあるドロップレバーを下図の位置 ★★ にして、送り歯を下げます。

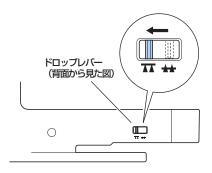

- ▶ 送り歯が下に下がります。
- 5 電源を入れ、模様スイッチの 🗓 または 📳 を押します。
- 6 両手で布地を張ってたるまないようにし、 下絵をなぞるように布地を動かします。

ぬい始めとぬい終わりは、返しぬいをします。

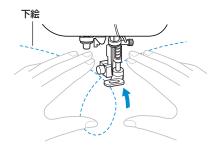

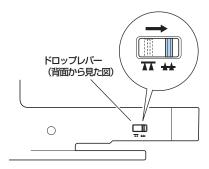

● 通常送り歯は上げておきます。

付録

ここでは、ミシンのお手入れ方法と困ったときの対処方法を紹介します。

設定	 72
	74
	76
	88
	89
-11	

設定

模様設定一覧

名称	te .	模様	押え	ぬし	1目の長さ		振り幅	返しぬい	プログラム
44	1/r	保 体	押え	自動	手動	自動	手動	スイッチ	糸切り
直線	左	0 1	J	2.5	0.2~5.0	0	0~7.0	返しぬい	返しぬい +糸切り
	中	0	J/I	2.5	0.2~5.0	_	_	返しぬい	返しぬい +糸切り
伸縮。	ない	Ź	J	2.5	1.0~4.0	1.0	1.0~3.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
ジグサ	ザ グ	¥	J	1.4	0~4.0	3.5	2.5~5.0	返しぬい (自動の場合 は止めぬい)	止めぬい +糸切り
たち目が	いかい	X	G	2.0	1.0~4.0	3.5	2.5~5.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
IC SEL	פינה	WM	G	2.5	1.0~4.0	5.0	2.5~5.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
まつり	<i>x</i> 51.3	/_V_/	R	2.0	1.0~3.5	0	+3.0~-3.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
& J9	0401	/m//m/	R	2.0	1.0~3.5	0	+3.0~-3.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
点線ジグ	ブザグ	\\\\\	J	1.0	0.2~4.0	5.0	1.5~7.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
三重&	ない	0	J	2.5	1.5~4.0	0	0~7.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
アップ	リケ	1	J	2.5	1.6~4.0	3.5	2.5~5.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
ファゴテ	ィング	\$	J	2.5	1.0~4.0	5.0	0~7.0	止めぬい	止めぬい +糸切り
かんと	ごめ		А	0.4	0.3~1.0	2.0	1.0~3.0	自動止めぬい	糸切り
			А	0.4	0.2~1.0	5.0	3.0~5.0	自動止めぬい	糸切り
ボタン穴	かがり	Į.	А	0.4	0.2~1.0	5.0	3.0~5.0	自動止めぬい	糸切り
		nany.	А	0.5	0.3~1.0	7.0	3.0~7.0	自動止めぬい	糸切り


針停止位置の変更

通常、ミシンを止めたときは針が布地に刺さった状態になるように設定されています。針を上げた状態でミシンが止まるように設定を変更することができます。

1 電源を切ります。



表示パネルの模様スイッチの「)(直線左)を押したまま、電源を入れます。

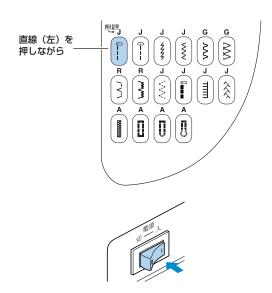

- ▶ 針の停止位置が上に変更されます。
- もう一度同じ操作をすると、針停止位置は下に戻ります。

お手入れ

簡単なミシンのお手入れ方法を説明します。

本体表面の掃除

本体表面の汚れを取るときは、中性洗剤を薄めて布に浸して固くしぼり、ふき取ります。洗剤でふいたあとは、乾いた布でふき取ります。



注意



● 必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。ケガ・ 感電の原因となります。

注油に関して

お客様ご自身による本製品への注油は行わないでください。故障の原因となります。

本製品の動作に必要な油はあらかじめ十分に塗布されて出荷されていますので、定期的に注油する必要はありません。

万一、プーリーを回すと重い、異常な音がするなどの症状が発生した場合は、ただちに使用をやめて、お買い上げの販売店またはお客様相談室(ミシン119番)にご相談ください。

ミシンを保管するときのご注意

以下の場所にミシンを保管しないでください。結露によるさびの発生など、故障の原因となります。

- 温度が著しく高くなる場所
- 温度が著しく低くなる場所
- 急激に温度が変化する場所
- 湿気、湯気の多い場所
- 火気や熱器具、冷暖房機器などに近い場所
- 屋外や直射日光の当たる場所
- ほこり、油煙の多い場所

※ お願い

● 本製品を未永くご愛用いただくために、ときどき電源を入れて、縫製してください。 長期間保管したまま使用しない状態が続くと、ミシンの性能を損なうおそれがあります。

釜の掃除

針板の下にある釜を掃除します。 釜には糸くずやほこりがたまりやすいく、縫製不良 になる場合があります。定期的に掃除してください。


1 電源を切ります。



▲ 注意



- 必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。ケガ・ 感電の原因となります。
- **2** 針板カバー の向こう側に指を引っかけ、 手前にスライドさせます。

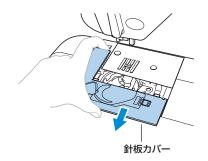

▶ 針板カバー が外れます。

3 プーリーを手前に回し、外釜の切欠部と 内釜ツノ部を合わせます。




- プーリーは必ず手前に回してください。 逆方向に回すと、故障の原因となります。
- 内釜押えは絶対に取り外さないでください。取り外すと、故障の原因になります。

4 内釜を取り出します。


内釜を奥側に押しながら上に持ち上げます。



5 付属のミシンブラシや掃除機で、外釜周 辺の糸くずやほこりを取り除きます。

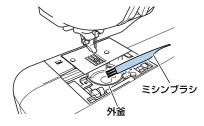

- 外釜や内釜に油をささないでください。
- 6 内釜の△印と外釜の○印が合うように、 内釜を取り付けます。

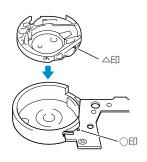





- 合わせる位置を確認してから、取り付けを 行ってください。
- 7 針板カバー のツメの部分を針板に差し込んでから、奥側にスライドさせます。



1 注意





- キズが付いた内釜は使用しないでください。万一、使用すると上糸がからみ、針折れや縫製不良の原因となります。内釜は最寄りの販売店でお買い求めください。
- 内釜は正しい位置に取り付け てください。針折れの原因と なります。

困ったとき

ミシンが思いどおりに動かないときは、修理を依頼する前に次の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)の Q&A を確認してください。 それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店、または「お客様相談室 (ミシン 1 1 9 番)」(フリーダイヤル 0 1 2 0 - 3 4 0 - 2 3 3)にご相談ください。

よくあるご相談

以下のよくあるご相談については、詳しい原因と対処方法を記載しております。お問い合わせの前にご確認ください。

■ 上糸がつる	(→P.76)
■ 布裏で糸がからまる	(→P.77)
■ 糸調子が合わない	(→P.79)
■ 布がミシンに入り込んでとれなくなった	(→P.80)

上糸がつる

■ こんなとき

- ・ 上糸がピンと一本線になっている。
- ・ 布地の上側の面に下糸がポツポツと出ている(イラスト参照)。
- ・ 上糸がつっていて、引くと抜けてしまう。
- 上糸がつっていて、布にしわがよってしまう。
- ・上糸が強く、糸調子を調節してぬい直してもまったく変わらない。




■ 原因

下糸のセットがまちがっている

下糸のセットがまちがっていると、下糸に適正 な張力が加わらず、上糸が引き上げられる際に 布地まで一緒に引っぱられてしまいます。その ため、布地の上に糸が出てしまいます。

■ 対処方法/確認内容 下糸を正しくセットしなおします。


- 1 電源を切ります。
- 2 いったんボビンを内釜から取り出します。
- 3 糸が正しい方向から出るように、ボビン を内釜にセットします。
 - ・ 糸が必ず左巻きになるように、右手でボ ビンを持ち、左手で糸端を持ちます。その まま右手でボビンを内釜に入れます。

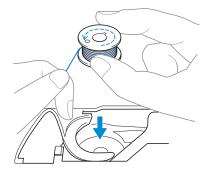

糸が逆方向から出た状態でボビンをセットすると、正しい糸調子でぬうことができません。

4 ボビンを指で押さえながら糸を針板のミ ゾに通します。

・右手でボビンを押さえ、左手で巻き終わりの糸をツメに引っかけます。糸を引っぱりながら針板のミゾにそって糸を通し、 最後に手前に引いてカッターで糸を切ります。

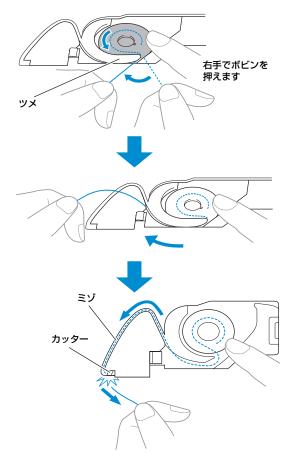


内釜にボビンの糸を正しくセットしなければ、 正しい糸調子でぬうことができません。


布裏で糸がからまる

■ こんなとき

・ 布の下側で糸がグチャグチャにからんでしまう。

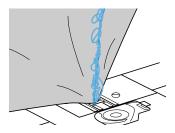

- ぬい始めるとすぐにガタガタと音がして進まなくなる。
- ・ 布地の下側を見ると、かまの中まで糸が何重にも からまっている。

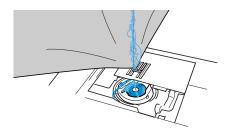

■ 原因


上糸のセットがまちがっている

上糸のセットがまちがっていると、布地を貫通 した上糸をしっかりと引き上げることができず、 かまの中に上糸がたまり、グチャグチャにから んでしまいます。


■ 対処方法/確認内容

からんだ糸を取り除き、上糸をセットしなおします。

- 1 からんだ糸を取ります。取れない場合は、 はさみで糸を切ります。
 - ●「釜の掃除」(→P.74)を参照してください。
- 2 いったん上糸をミシンから取り外します。
- 3 以下の手順に従って、上糸をもう一度 セットしなおします。
 - ・ボビンを内釜から取り出した場合は、「下 糸をセットしましょう」(→P.14)と「上 糸がつる」(→P.76)の「対処方法/確 認内容」を参照して、セットしなおしてく ださい。
- 4 押えレバーを上げます。

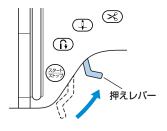


▶ 押えを上げると、シャッターが開きます。




押えが下がった状態では、上糸を正しく セットできません。


5 (針上下スイッチ) を1回または2回押し、針を上に上げます。

針上下スイッチで針を上に上げていなければ、上糸を正しくセットできません。

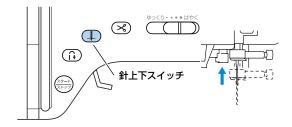


6 糸こまを右手で押さえながら左手で糸を引き出し、糸案内カバーの後ろから手前 に糸をかけます。

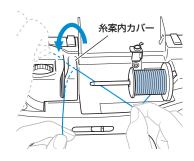


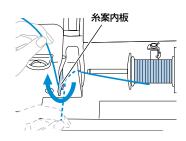

8 糸案内板に引っかけた糸を右手で押さえ、 ミゾにそって上→左→下→上→下の順に 糸を通します。

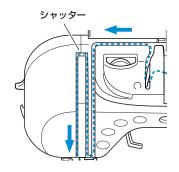


このとき押えが下がっていると図のシャッターが閉まった状態になるため、 上糸を通すことができません。必ず押え を上げてシャッターが開いている状態で 上糸を通してください。



9 針の根もとにある針棒糸かけに糸をかけ ます。

図のように、左手で糸を保持し、右手で糸かけを行うと糸がかけやすくなります。




10 「針に糸を通す」(→P.23) に従って針に 糸を通します。

糸調子が合わない

■ こんなとき

- ・ 症状① 布地の上側にポツポツと下糸が出ている。
- ・ 症状② 布地の上側で上糸が直線になる。
- ・ 症状③ 布地の下側にポツポツと上糸が出ている。
- ・ 症状4 布地の下側で下糸が直線になる。
- ・ 症状⑤ 布地の下側のぬい目がゆるい、またはたるむ。

□ 症状①



■ 原因/対処方法/確認内容

□ 原因 1

糸が正しくミシンにセットされていない。

<上記の症状①、②に該当する場合> 下糸が正しくセットされていません。 糸調子ダイヤルを標準に戻し、「上糸がつる」 (→P.76)を参照してセットし直します。

<上記の症状③~⑤に該当する場合> 上糸が正しく通っていません。 糸調子ダイヤルを標準に戻し、「布裏で糸がから まる」(→P.77)を参照して糸をかけ直します。

□ 症状③



□ 原因 2

布地に合った糸や針を使用していない。

ミシン針は布地の種類や糸の太さによって使い分けが必要です。

布地に合った糸と針を使用しないと、糸調子が合わなかったり、布地にしわが寄ったり、目とびの原因になったりします。

「針の種類と使い分け」(→P.25)の一覧表を参照して、布地に合った糸と針を使用しているか確認してください。

□ 原因3

糸調子ダイヤルの数値が適正でない。

糸調子ダイヤルを回して、適正な糸調子になるように調節します。

使用する布地/糸の種類やぬい方によって、適正な糸調子は異なります。


※ 実際にお使いになる布地の端切れで試しぬいをして、糸調子を調節してください。

※ お願い

- 上糸の通し方や下糸のセットが正しくされていない場合は、糸調子ダイヤルを回しても糸調子の調節が正しく 行えません。上糸かけ、下糸セットの確認を先に行ってから、糸調子の調節を行ってください。
- 布地の上側に下糸が見える場合 糸調子ダイヤルを数字が小さくなる方向(左方向) に回します。(糸調子を弱くします。)



● 布地の下側に上糸が見える場合 糸調子ダイヤルを数字が大きくなる方向(右方向) に回します。(糸調子を強くします。)



布がミシンに入り込んで とれなくなった

布がミシンに入り込んでとれない場合、糸が針板の下でからんでいることがあります。以下の手順で、布をミシンから取り外してください。

操作が手順どおりに進まない場合は、無理に作業を続けず、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」(フリーダイヤル0120-340-233) にご相談ください。

■ 布をミシンから取り外す

- **1** 直ちにミシンを停止させます。
- 🔁 電源を切ります。
- 3 針を取り外します。

針が布に刺さっている場合は、プーリー を奥側に回して針を布から外してから、 針を取り外してください。

- ●「針を交換する」(→P.27)を参照してください。
- 4 押えレバーを上げて、押えと押えホル ダーを取り外します。
 - ●「押えを交換する」(→P.28)、「押えホルダーを外すとき」(→P.29)を参照してください。
- 布を持ち上げて、布の下の糸を切ります。

ここで布を取り外すことができる場合は、 取り外してください。かまの掃除をする ために引き続き、次の手順へお進みくだ さい。

6 針板カバー を外します。



からんだ糸を切ってボビンを取り出します。



8 内釜を取り出します。

内釜に糸が残っている場合は、取り除い てください。



9 付属のミシンブラシや掃除機で、外釜周 辺の糸くずやほこりを取り除きます。



ここまでの手順で布を取り外せた場合	→手順 値 に進む
ここまでの手順で布を取り外せない場合	→手順 ① に進む


10 付属のネジ回しを使って、針板の二つのネジを取り外します。



お願い

- 取り外したネジを、ミシンの中に落とさないように注意してください。
- 11 針板を少し持ち上げ、絡んだ糸を切って、 針板を取り外します。


針板から布と糸を取ります。

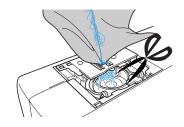


ここまでの手順を終えても布が取り外せない場合は、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」(フリーダイヤル0120-340-233) にご相談ください。

- 12 かまや送り歯のまわりの糸を取り除きます。
- 13 プーリーを回して、送り歯を上に上げます。
- 14 針板の2つのネジ穴を針板取付け部の2つの穴に合わせながら、ミシンに針板をはめ込みます。

15 針板の右側のネジを手で軽く締めます。 次に、左側のネジをネジ回しでしっかり 締めます。最後に右のネジもしっかり締めます。





プーリーを回して、送り歯が針板のミゾ の端に当たらず、スムーズに動くことを 確認してください。

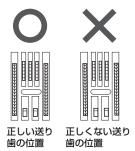

※ お願い

- 取り外したねじを、ミシンの中に落とさないよう に注意してください。
- 16 下図のように△印と○印が合うように、 内釜を取り付けます。

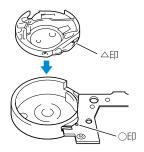

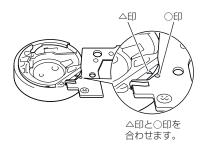



- 合わせる位置を確認してから、取り付けを 行ってください。
- 17 針板カバー のツメの部分を針板に差し込んでから、奥側にスライドさせます。



1 注意





- キズが付いた内釜は使用しないでください。万一、使用すると上糸がからみ、針折れや縫製不良の原因となります。内釜は最寄りの販売店でお買い求めください。
- 内釜は正しい位置に取り付け てください。針折れの原因と なります。

18 針の状態を確認して、針をミシンに取り付けます。

曲がっているなど針が悪くなっている場合は、 必ず新しい針を取り付けてください。

「正しい針の見分け方」(→P.26)、「針を 交換する」(→P.27)を参照してくださ い。

1 注意



● 曲がった針は絶対に使用しないでください。針折れの原因になります。

お願い

● ここまでの手順を終えたあとは、ミシンが正しく 動くように、以降の「ミシンの動作を確認する」 の手順を続けてください。

か知らせ

● 布がミシンに入り込んだ際に、針が損傷している 恐れがありますので、新しい針に交換することを お勧めします。

■ ミシンの動作を確認する

いったん針板を取り外したあとは、正しく取り付けられていることを確認するために、ミシンの動作確認をしてください。


- 1 電源を入れます。
- 2 中基線の模様 🖺 を選択します。

⇒☆ お願い

● 押えと糸は、まだミシンにセットしないでください。

3 プーリーをゆっくりと手前に回し、針が 針穴の中央に落ちることを左右前後から 見て確認します。

針が針板に当たる場合は、もう一度針板を取り外し、「布をミシンから取り外す」の手順® (→P.81) からやり直してください。

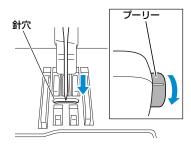

4 ジグザグ模様 ③ を選択します。このとき、ぬい目の長さと振り幅を最大にしてください。

設定の変更については、「ぬい目の長さと 幅を調節する」(→P.40)を参照してく ださい。

5 プーリーをゆっくりと手前に回し、針棒と送り歯が正しく動くことを確認します。

針や送り歯が針板に当たる場合は、ミシンの故障が考えられますので、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」(フリーダイヤル0120-340-233)にご相談ください。

- **6** 電源を切ってから、ボビンと押えをセットします。
 - ●「下糸をセットしましょう」(→P.14)、 「押えを交換する」(→P.28)を参照して ください。

- 7 上糸をかけなおします。
 - ◆ 上糸のかけ方については、「上糸を通しましょう」(→P.20)を参照してください。

非お願い

- 上糸が正しくセットされていなければ、糸がらみの原因になります。正しく上糸をセットしてください。
- 8 普通地で試しぬいをします。

お願い

● 正しくぬえない場合、原因として、上糸が正しくセットされていないことや薄い布地を使用していることが考えられます。試しぬいの仕上がりが良くない場合は、上糸のかけ方やお使いの布地を確認してください。

こんなときには

ミシンが思いどおりに動かないときは、修理を依頼する前に以下の項目を確認してください。それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店、または「ミシン 1 19番」(フリーダイヤル 0 1 20-340-233)にご相談ください。


こんなとき	原因	対処の仕方	参照ページ
270.0.2.2	電源が入っていない。	電源を入れます。	P.13
		スタート/ストップスイッチを押しま す。	P.35
	押えレバーが上がっている。	押えレバーを下げます。	_
ミシンが動かない	フットコントローラーを接続した状態 で、スタート/ストップスイッチを押し ている。	フットコントローラーを接続しているときは、スタート/ストップスイッチは使用できません。スタート/ストップスイッチを使用する場合は、フットコントローラーを取り外します。	P.35
	針が正しく取り付けられていない。	針を正しく取り付けます。	
	針の止めネジがゆるんでいる。	ドライバーを使って止めネジをしっかり しめます。	P.27
	針が曲がっている。針先がつぶれてい る。	新しい針に交換します。	
	針が布地や糸に合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
	模様に合った押えを使用していない。	模様に合った押えを取り付けます。	P.72
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱くします。	P.39
	布地を無理に引っ張っている。	布地は軽く押さえます。	-
	糸こまが正しく取り付けられていない。	糸こまを正しく取り付けます。	P.21
針が折れる	針板の穴の周囲に傷がある。	針板を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_
	押えの穴の周辺に傷がある。	押えを交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-
	内釜に傷がある。	内釜を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専用ボビンを使用してください。	P.14
	上糸の通し方がまちがっている。(糸こまが正しくセットされていない、糸こま押えの大きさが合っていない、針棒糸かけから糸が外れているなど)	上糸を正しく通します。	P.20
	糸に結び目やこぶがある。	その部分を取り除きます。	_
	針が糸に合っていない。	糸に合った針を使用します。	P.25
	上糸調子が強すぎる。	上糸調子を弱くします。	P.39
	糸がからまって、釜などに詰まってい る。	からんだ糸を取り除きます。釜に詰まっ ていた場合は、掃除します。	P.74
上糸が切れる	針が曲がっている。針先がつぶれている。	新しい針に交換します。	P.27
	針が正しく取り付けられていない。	針を正しく取り付けます。	
	針板の穴の周囲に傷がある。	針板を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_
	押えの穴の周辺に傷がある。	押えを交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-

こんなとき	原因	対処の仕方	参照ページ
上糸が切れる	内釜に傷がある。	内釜を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専 用ボビンを使用してください。	P.14
	下糸のセットの仕方がまちがっている。	下糸を正しくセットします。	P.18
下糸がからまる	ボビンに傷があり、回転がなめらかでな い。	ボビンを交換します。	_
下糸が切れる	糸がからまっている。	からんだ糸を取り除き、釜を掃除します。	P.74
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専用ボビンを使用してください。	P.14
	上糸の通し方がまちがっている。	上糸を正しく通します。	P.20
	下糸のセットの仕方がまちがっている。	下糸を正しくセットします。	P.18
	布地に糸や針が合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
糸調子が合わない	押えホルダーが正しく取り付けられていない。	押えホルダーを正しく取り付けます。	P.29
	糸調子が合っていない。	糸調子を調節します。	P.39
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専用ボビンを使用してください。	P.14
	上糸の通し方または下糸のセットの仕方 がまちがっている。	上糸、下糸を正しくセットします。	P.18, 20
	糸こまが正しく取り付けられていない。	糸こまを正しく取り付けます。	P.21
	布地に糸や針が合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
布地にしわがよる	針が曲がっている。針先がつぶれている。	新しい針に交換します。	P.27
	薄地の場合に、ぬい目があらすぎる。	ぬい目を細かくします。または布地の下 にハトロン紙などを敷いてぬいます。	P.43
	糸調子が合っていない。	糸調子を調節します。	P.39
	上糸の通し方がまちがっている。	上糸を正しく通します。	P.20
	布地に糸や針が合っていない。	布地に合った糸と針を使用します。	P.25
ぬい目がとぶ	針が曲がっている。針先がつぶれている。	新しい針に交換します。	P.27
	針の取り付け方がまちがっている。	針を正しく取り付けます。	
	針板の下や釜にほこりなどがたまってい る。	針板カバー を外して釜を掃除します。	P.74
	送り歯や釜にほこりがたまっている。	釜を掃除します。	
	上糸の通し方がまちがっている。	上糸を正しく通します。	P.20
ぬっているときの 音が高い ガタガタと音がす る	内釜に傷がある。	内釜を交換します。 お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	_
	本機専用のボビンを使用していない。	従来品では正しく動作しません。本機専用ボビンを使用してください。	P.14
自動糸通しができ	針が上に上がっていない。	針上下スイッチを押します。	P.21
ない	針の取り付け方がまちがっている。	針を正しく取り付けます。	P.27
	模様に合った押えを使用していない。	模様に合った押えを取り付けます。	P.72
模様がきれいにぬ	糸調子が合っていない。	糸調子を調節します。	P.39
えない		からんだ糸を取り除きます。釜に詰まっ ていた場合は、掃除します。	P.74
	送り歯が下がっている。	ドロップレバーを左に動かします。	P.70
	ぬい目が細かすぎる。	ぬい目の長さを長くします。	P.40
	模様に合った押えを使用していない。	模様に合った押えを取り付けます。	P.72
布地を送らない	針が曲がっている。針先がつぶれている。		P.27
		からんだ糸を取り除きます。釜に詰まっ ていた場合は、掃除します。	P.74
手もとランプが点 灯しない	ランプが切れた。	お買い上げの販売店、または「ミシン 119番」(フリーダイヤル0120-340- 233)にご相談ください。	-

警告表示と電子音について

ミシンが正しく準備できていない状態で、スタート/ストップスイッチまたは返しぬいスイッチが押されたときや、まちがった操作をしたときは、警告表示と電子音でお知らせします。

■ 警告表示

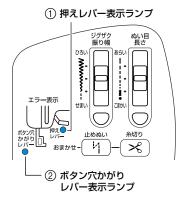

①押えレバー表示ランプ

押えレバーが上がった状態で、スタート/ストップスイッチ・返しぬいスイッチ・糸切りスイッチのいずれかを押したときに赤く点滅します。押えレバーを下げるとランプは消えます。

② ボタン穴かがりレバー表示ランプ

ボタン穴かがりまたはかんどめを選択し、ボタン穴かがりレバーが上がった状態で、スタート/ストップスイッチ・返しぬいスイッチ・糸切りスイッチのいずれかを押した場合に、赤く点滅します。ボタン穴かがりレバーを下げてください。

または、ボタン穴かがりレバーが下がった状態で、ボタン穴かがりまたはかんどめ以外の模様を選択して、スタート/ストップスイッチ・返しぬいスイッチ・糸切りスイッチのいずれかを押した場合に、赤く点滅します。ボタン穴かがりレバーを上げてください。

■ 電子音

● 正しい操作をしたとき

「ピッ」と鳴ります。

● まちがった操作をしたとき

「ピッピッ」または「ピッピッピッピッ」と鳴ります。

● 糸がからむなど、ミシンがロックしたとき


「ピッピッピッ・・・」と4秒間鳴り続けます。ミシンは自動的に止まり、4秒経過すると操作可能な状態に戻ります。

必ず原因を確認して改善した上で、再開してください。


上ふたが外れたとき

本体上のふたが外れたときは、以下の手順で取り付けます。

1 上ふたを水平に持ちます。



2 上ふたを上から押して、本体に取り付けます。

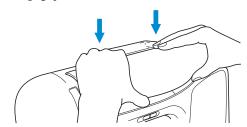

アフターサービス

修理を依頼するときや部品を購入するときは、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」にお問い合わせください。

■ 保証書について

- ご購入の際、保証書にお買い上げ日、販売店名などが記入してあるかご確認の上、販売店で受け取ってください。保証書の内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理については、お買い上げの販売店、または下記の「お客様相談室(ミシン 1 1 9 番)」にお問い合わせください。

■ お客様相談室 (ミシン 119番) 0120-340-233

本製品についての、使い方やアフターサービスについてご不明の場合は お買い上げの「販売店」または「お客様相談室(ミシン 119番)」までお問い合わせください。

〒 467-8577 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

お客様相談室(ミシン 119番):Tel :0120-340-233

Fax: 052-824-3031

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30

休 業 日 : 土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

鎌 お願い

- ブラザー製品についてのご意見、ご要望がございましたら、お買い上げの販売店、または上記 「お客様相談室(ミシン 1 19 番)」にご連絡ください。
- ▶ 上記の電話番号および住所は、都合により変更する場合がございますのでご了承ください。

仕様

本体仕様

項目	仕様
本体寸法	幅435mm×高さ287mm×奥行201mm
ケースセット寸法	幅468mm×高さ306mm×奥行225mm
製品質量	7.5kg (ケース付き:9kg)
ぬい速度	毎分70~850針
使用ミシン針	家庭用ミシン針HA×1
定格電圧/消費電力	100V (50 / 60Hz) / 45W
ランプ	白色LEDランプ
搭載模様数	16種類

索引

Р		ታ	
PL		+ ~*+ \h =	40
		カーブをぬう ガイドミゾ	
Q		ガイトミン返しぬい	
		返しぬいスイッチ	
Q&A	84		
ア		片返し 角をぬう	
アーム	69	釜	
, あき止まり		換気口かんたん操作ガイド	
アップリケ			
厚地をぬう		かんどめ	6/
アフターサービス		‡	
· を持ち		- I	
安全にお使いいただくために		曲線をぬう	42
女主にの使いいたたくために		キルト押え	69, 表紙 F
1		ク	
糸案内力バー 表紙		-	
糸案内Ⅲ	表紙 C, 23	クレイジーキルト	66
糸案内板 表紙	B, 16, 22	/-	
糸切り	表紙 B, 38	ケ	
糸切りスイッチ	表紙 D, 38	ケース	表紙 Δ
糸こま押え 表紙	A, 15, 21	警告表示	20,20
糸こまネット	1, 24	三口女小	12/1以上,00
糸たて棒表紙	B, 15, 21	⊐	
糸調子			
糸調子ダイヤル		腰が強い糸	24
糸通し装置		ゴムテープ付け	63
糸通しレバー		コンセント	13
ウ		U	
 上ふた表紙	— — FR 21 86	三重ぬい	51, 67
ウォーキングフット	事紙 匚		
受け座		シ	
受り座 薄地をぬう			
内釜		ジグザグ	
八壶 卜糸		ジグザグの振り幅調節レバー	
		ジグザグの振り幅マニュアルスイッチ	
上糸調子	39	下糸	
オ		下糸巻き案内	表紙 B, 16
<u>~</u>		下糸巻軸バネ	
お客様相談室	87	下糸巻き装置	表紙 B, 14
送り歯	表紙 C	下糸を引き出す	24
押え		自動 糸切り	46
押えホルダー		自動返しぬい	45
押えレバー		自動止めぬい	45
押えレバー表示ランプ		自動止めぬいスイッチ	表紙 E, 45
お手入れ		地ぬい	51
٧٠١ د حي		シャッター	
		-	
		伸縮ぬい	
		11 1100	

ス		_ ナ	
- すそ上げ	52		40
スタート	35		
スタート/ストップスイッチ	表紙 D, 35	ヌ	
ストッパー	27	141.11.7.04b.+	
スピードコントロールレバー	表紙 B, 表紙 D	ぬいしろの始末	
_		ぬいしろの幅をそろえる	
セ		ぬい目の長さ調節レバー	
***	##F D	ぬい目の長さマニュアルスイッチ	
前面	衣紙 B	布地のセット	
ソ		布地を送らない	69
		/	
操作スイッチ	表紙 B, 表紙 D		
掃除	74	伸びる布地	43, 63
速度	35		
側面	表紙 C	八	
そで付け	67		≢≪⊑ Λ
_		背面	
タ		門回 パッチワーク	
	50	はとめ穴パンチ	
試しぬい		幅	
記し0901	4€	····· 솨	
チ		針板	
		#170X	
チーズ巻き	15, 21	針位置	
直線ぬい	51	針上下スイッチ	
***		新工 (ヘイック	
ッ		41 PT (10 miles)	
	50	針棒糸かけ	
筒もの		ハンドル	
同 000	09	7(2) 170	
テ		٤	
電源	12	表示パネル	表紙 B. 表紙 E
電源コード		200	2012/ _ , 2012/ _
電源コンセント		フ	
電源スイッチ			
電源プラグ	13	プーリー	
電子音	86	ファゴティング	
点線ジグザグ	50, 63	ファスナー付け	
_		付属品	
>		フットコントローラー フットコントローラージャック	
#+ F	0		
特長		フリーアーム	
止めぬい	- , -	フリーモーションキルト	
止めネジ ドラスボ		振り幅	
ドライバー		プログラム糸切り	
トラブル		プログラム糸切りスイッチ	衣紙 E, 46
取扱説明書 取扱説明 DVD			
取扱説明 DVD ドロップフィード			
ドロップレバー	表紕 Ü,/Ü		

^
ホ
方向を変える 42 補強 67 ポケットロ 67 保証書 表紙 A、87 補助テーブル 表紙 B ボタン穴かがり 55 ボタン穴かがりレバー 表紙 C、56、68 ボタン穴かがりレバー表示ランプ 86 ボタンホール 55 ほつれ止め 50 ボビン 1, 14 ボビン受け座 16 本体 表紙 A
まつりぬい52 ミ
ミシン119番
模様設定一覧 72 模様選択スイッチ 表紙 E, 48 模様の選択 48 模様の幅 40 模様別設定値 41
リッパー1, 57

別売オプション

オプション品として、以下の製品を用意しています。

■ フットコントローラー

ミシンを足で操作するときに使用します。



型式: MODEL P

■ ウォーキングフット

ビニールや皮など、ぬいにくい布地をぬうときに使用します。



■ キルト押え

フリーモーションキルトをするときに使用します。



→お知らせ

● オプション品・部品については、お買い上げの販売店、または「ミシン 1 1 9 番」(フリーダイヤル 0 1 2 0 - 3 4 0 - 2 3 3)にお問い合わせください。

修理を依頼するときや部品を購入するときは、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番) | にお問い合わせください。

■ 保証書について

- ご購入の際、保証書にお買い上げ日、販売店名などが記入してあるかご確認の上、販売店で受け取ってください。保証書の内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理については、お買い上げの販売店、または下記の「お客様相談室(ミシン 119番) | にお問い合わせください。

■ お客様相談室(ミシン119番)0120-340-233

本製品についての、使い方やアフターサービスについてご不明の場合は、 お買い上げの「販売店」または「お客様相談室(ミシン119番)」までお問い合わせください。

〒467-8577 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1


お客様相談室(ミシン119番) Tel:0120-340-233

Fax: 052-824-3031

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:30

休 業 日: 土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

- お客様相談室(ミシン119番)は、ブラザー販売株式会社が運営しています。
- 機能および操作方法が機種によって異なるため、お問い合わせの際に「機種名」と「機械番号」をご連絡いただきますと、スムーズにお答えすることができます。 ミシン背面の定格ハリマーク(銀色シール)の下記部分をご確認ください。



- ブラザー製品についてのご意見、ご要望は、お買い上げの販売店、または上記 「お客様相談室(ミシン119番)」にご連絡ください。
- 上記の電話番号、住所および受付時間は、都合により変更する場合があります ので、ご了承ください。

■ ホームページ

ブラザーのホームページでは、家庭用ミシンに関する様々な情報を掲載しております。http://www.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンターでは、家庭用ミシンに関するサポート情報を掲載しております。

http://solutions.brother.co.jp/sewing_support/index.html

brother

ブラザー工業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 〒467-8561



XC2698-1216